

# MANUAL DE USUARIO

CORTADORA DE FIAMBRE FAMILIAR

---

# HOME-190



**Moretti**

ALIADO DE EMPRENEDORES

# Índice

01	Introducción .....	3
	1.1 Especificaciones Técnicas .....	3
	1.2 Dentro de la caja .....	3
02	Instalación y Operación .....	4
03	Seguridad .....	5
04	Limpieza y Mantenimiento .....	5
05	Almacenamiento .....	6
06	Mejores Resultados .....	6

# 01 Introducción

- > Agradecemos la compra de nuestra cortadora de fiambre familiar Moretti Home - 190.
- > Para garantizar su adecuada operación, por favor, lea este manual cuidadosamente antes de utilizar el producto.
- > Después de leerlo, guarde este manual en algún lugar asequible para referencia futura.
- > Recomendamos leer el manual atentamente antes de comenzar a utilizar el equipo, prestando especial atención a las recomendaciones de uso, limpieza y seguridad.

## Especificaciones técnicas

Alimentación:	220V / 50 Hz
Cuchilla:	190 mm.
Potencia motor:	1.4 HP
Potencia:	120 Watts.
Dimensiones:	380 x 280 x 300 mm.
Peso neto:	4 Kg.

## Dentro de la caja


Incluye lo siguiente:

- > La cortadora de fiambre.
- > El manual de usuario.

## 02 Instalación y Operación

- > Desenrolle el cable de la parte inferior de la cortadora y páselo por la ranura.  
Coloque la cortadora sobre una superficie limpia y plana.
- > Mueva el carro porta fiambre hacia adelante y atrás para un deslizamiento seguro.
- > Coloque el portafiambre en la parte posterior del carro deslizante.
- > Seleccione el grosor a cortar mediante el selector de grosor, podrá hacerlo desde 0 a 15 mm.  
En sentido horario el corte será más delgado y en sentido antihorario será más grueso.

La figura muestra el regulador de espesor de corte:

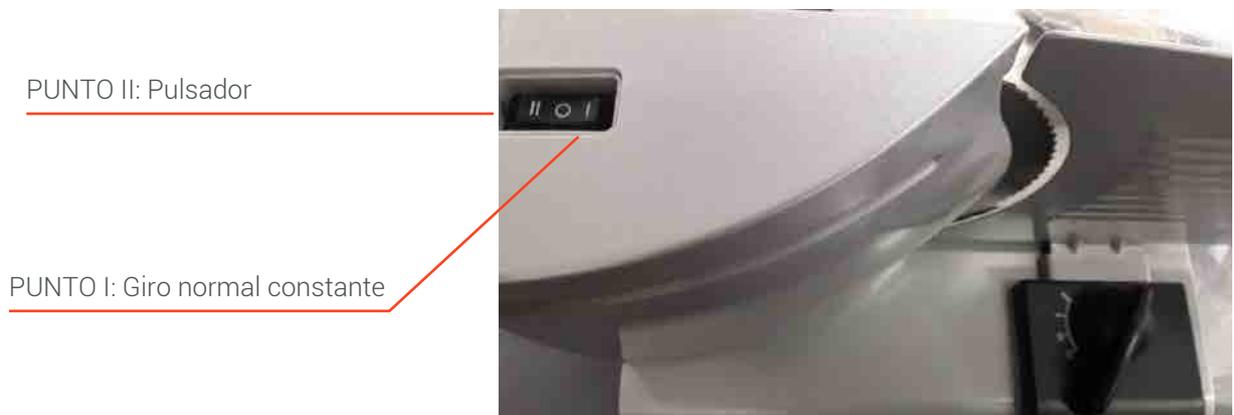

- > Conectar la toma de corriente 220 V/50 hertz.
- > Coloque la pieza a cortar sobre el carro deslizante y presione con el prensa fiambre, y seleccione el espesor. Luego tire del carro contra la hoja con la mano.
- > El tamaño máximo de las piezas a cortar es: 185x170x165 mm.
- > Encender la cortadora.
- > Cuando está girando, empujar el carro hacia la cuchilla. Mover hacia adelante y atrás de forma constante. Mantenga el fiambre presionado contra la guía para lograr un corte uniforme.
- > No usar de modo constante por más de 5 minutos. El motor podría tomar temperatura, de ser así, apague la cortadora durante 30 minutos para que baje la temperatura del motor.
- > Si nota que durante el momento de corte, la velocidad de rotación disminuye, asegúrese que el elemento a cortar esté desfrizado. De ser así, espere que descongele adecuadamente y vuelva a cortar.
- > Cuando termine de usar, desenchufe la unidad. Por seguridad y protección de la cuchilla, asegúrese de poner en posición "0" el regulador de corte, cuando no esté usando el aparato.
- > La cortadora cuenta con la función pulsar, la cual permite destrabar la pieza en corte en caso de atasco.

## 03 Seguridad

Al usar un artefacto electrico,debera seguir en todo momento las normas de seguridad detalladas a continuacion:

Leer las instrucciones provistas por el fabricante.

Debera estar supervisado por un adulto, si el artefacto fuera usado por niños

> Antes de desarmar y limpiar el artefacto, asegurese de apagarlo y desconectarlo de la red electrica y asi manter mientras no este en uso.

> Evitar el contacto con partes moviles. No use sus manos para realizar el movimiento de cortar.

Use siempre la cortadora totalmente armada, con su carro y portapiezas. La cortadora siempre debera usarse de este modo a no ser que no lo permita el tamaño o forma del producto a cortar y debera adecuar este a las posibilidades del equipo.

> Para evitar algun golpe electrico, no coloque la unidad en contacto con cualquier tipo de liquido.

> No utilice la cortadora con cable o enchufe en mal estado, despues de notar un mal funciuonamiento, caida, etc. Ante cualquiera de estas cuestiones dirijase al servicio tecnico autorizado.

> El uso de prolongadores o accesorios electricos para la coneccion del aparato puede causar fuego, golpe electrico y/o heridas.

> Es solo de uso domestico, no utilice a la intemperie.

> No dejar el cable de alimentacion al borde de la mesada o superficies calientes.

> La hoja es muy filosa .Manipular con cuidado en el momento de limpieza.

> No utilizar la cortadora para otros fines que no fue diseñada.

## 04 Limpieza y mantenimiento

> Antes de comenzar a realizar cualquier tipo de mantenimiento, asegúrese de que el equipo se encuentre apagado y desenchufado.

> Realice limpiezas profundas diarias del equipo. Esto le asegurará evitar desgastes prematuros de cualquiera de las partes mencionadas.

Sacar todas las partes moviles de la cortadora. Lavar con un paño suave o esponja con jabon comun, enjuagar y secar.

> No usar nunca virulana o limpiadores en polvo. No limpiar en lavavajillas.

> El motor esta oculto en la carcaza. No sumergir nunca bajo agua o ningun otro liquido

> El motor no necesita ni debe ser aceitado.

**PRENSA FIAMBRE:** Reirar el prensa fiambre de el carro deslizable.

**CARRO DESLIZABLE:** Limpiarlo luego de remover el prensa fiambre

**CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE:** desenchufe la cortadora, afloje el tornillo a la izquierda en el sentido de la flecha. . Luego saque la cuchilla cuidadosamente utilizando guantes de proteccion.

Despues de limpiar, ajuste la cuchilla con el mismo tornillo pero en el sentido contrario

**PATAS ANTIDESLIZANTES:** Limpiar restos de grasa con alcohol o limpiador de cocina.

## 05 Almacenamiento

- > Alinear la guia de corte con la hoja de corte
- > Enrollar el cable de alimentacion en la zona inferior de la cortadora

## 06 Cómo obtener los mejores resultados con tu HOME-190

- > Para lograr rodajas finas, colocar el fiambre en freezer entre 2 a 4 horas, luego cortar.
- > Los productos carnicos no deberan tener huesos ni espinas y las frutas sin semillas o carozos.
- > Puede cortar de forma rapida y prolija, cebolla pepinos,manzanas etc

### **CARNES CALIENTES:**

>Al cortar carnes previamente horneadas, esperar 20 minutos antes de cortar, para que se concentren los jugos de coccion y no derrame liquido sobre la superficie.

>Si la carne asada tuviera costuras del tipo matambre, sacar primero los hilos

### **QUESO**

>Debera estar bien refrigerado para poder realizar un corte prolijo- No se adecua para quesos frescos

### **FIAMBRES**

-Remover plasticos o papeles envoltorios. Ejercer una presion constante para realizar un corte parejo

### **FRUTAS Y VEGETALES**

-La home 190 fue diseñada para cortar todo tipo de vegetales, de forma fina, ya sea para comidas al horno, frituras o snacks

### **PANES Y TORTAS**

-Deberan estar a temperatura ambiente.

# CONTACTATE CON NOSOTROS

---

## Ventas y Administración

---

**Andrés Moretti e Hijos S.A**  
California 2082 Piso 3 (C1289AAP)  
CABA - Argentina  
(+54 11) 4103-4500  
[ventas@moretti.com.ar](mailto:ventas@moretti.com.ar)

## Servicio Técnico

---

**Moretti Servicios S.R.L**  
Francisco Rabanal 1406 (C1437FPN)  
CABA - Argentina  
(+54 11) 5670-4400  
[mesadeayuda@morettiservicios.com.ar](mailto:mesadeayuda@morettiservicios.com.ar)

---

