

Moretti

MANUAL DE USUARIO

BALANZA COMERCIAL DE MOSTRADOR

MARKET



Aliado de emprendedores

índice

01	Características básicas	3
02	Especificaciones Técnicas	3
03	Manual de Operación	4
03.1	Teclados	4
03.2	Indicadores	7
03.3	Alimentación	7
04	Menú de Configuraciones	8
04.1	Ahorro de Energía	8
04.2	Retroalimentación del display	8
04.3	Comunicación	8

01. Características Básicas

- ▶ 5 vendedores con operaciones simultáneas y acumulativas.
- ▶ Doble rango de pesaje 15kg / 30kg.
- ▶ 70 teclas de acceso directo para ventas por PLU.
- ▶ Función de Gran Total que determina la venta acumulada del día.
- ▶ Display con retroalimentación lumínica de 3 líneas que permite la visualización del precio unitario y precio total en la misma pantalla.
- ▶ Multiplicación de PLU No Pesables.

02. Especificaciones Técnicas

Alimentación	3 pilas alcalinas AA / Cargador conector USB - C. <i>Cuenta con opción de alimentación a pilas D o conexión 220v</i>
Consumo:	Apagado: < 5µA Stand by: 21µA En operación: 4.6mA Display encendido: < 5.5mA
Rango de operación	0°C – 40°C
Humedad de Operación:	5% – 85%
Precaución de Sobrecarga:	> 100.015%
Precisión:	III
Capacidad Máxima:	6/15 Kg. 15/30Kg.
Intervalo:	2/5 grs. 5/10 grs.
Capacidad Mínima:	100 grs.
Tara Máxima:	5.998 Kg. 14.995 Kg.
Dimensiones del plato:	Acero Stainless 330 mm. x 230 mm.

03. Manual de Operación

03.1 Teclados

Teclado de PLUs

1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70

Teclado de Operación



Tecla

Función y Modo de Uso



Encendido: Mantener presionada esta tecla durante 1,5 seg. para encender o apagar la balanza.
C: Presionar esta tecla para borrar un dato ingresado erróneamente o para salir de la operación que se esté realizando.



MENU: Presionar esta tecla para ingresar al Menú de Configuraciones durante el arranque de la balanza.
CT: Presionar esta tecla por 1.5 seg. para borrar las sumas de los vendedores.



Presionar esta tecla para utilizar el punto decimal

Ej.: \$4.35 =

GT: Mantener presionada esta tecla por 1.5 seg. para mostrar el Gran Total de ventas (*).

(*) La balanza Market mostrará el total acumulado desde la última vez que se realizó un borrado de ventas, para poner el total de ventas a 0.00; mantener presionada la tecla y a continuación .

Tecla

Función y Modo de Uso



Tara / Luz:

Tara: Se usa para descontar el peso de un recipiente, envase u envoltorio.

a. Colocar el recipiente vacío.

b. Presionar la tecla T. La indicación de peso se pone en 0.000 kg.

c. Colocar el producto en el recipiente. El visor muestra el peso neto del producto.

Luz: Al mantener presionada esta tecla por 2 seg. se modifica la intensidad de la luz el visor o los visores que se prenden desde apagado a máximo. La luz se enciende al colocar un peso sobre el plato o un precio por teclado.



Vuelto / Batería / Entrar:


Vuelto: Se usa para calcular el cambio en una operación de venta (ver Teclas de Vendedores para su uso).

Batería: Indica el estado de las pilas. Las pilas se deberán cambiar cuando la carga esté por debajo de 3,3 Voltios.

Entrar: Se utiliza para confirmar una operación.

Teclas de precio directo 1 a 70

F1. Programación del precio.

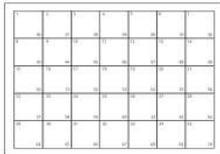

a. Presionar GT MENU

b. Presionar la tecla directa 1 a 35 (para PLUs de 35 a 70 presionar dos veces la tecla correspondiente).

c. Ingresar el precio unitario.

d. Presionar X para seleccionar si la venta del producto es Kg o Unidad.

e. Repetir desde b para otros PLU o presionar MENU para finalizar.

F2. Llamada del PLU 1 a 35

Presionar la tecla correspondiente. En el visor de precio por kilo se verá el precio asociado al PLU.

Para PLU del 36 al 70 presionar dos veces la tecla correspondiente.



Zero: Se utiliza para volver la indicación del visor de peso a cero. (Hasta 2% de la cap. máx.) Antes, verificar que la balanza se encuentre nivelada y con el plato vacío.

F1. Programación de PLUs:

Se pueden ingresar 70 PLUs (Artículos).

a. Presionar MENU durante 1,5 seg.

b. Ingresar el número de PLU.

c. Ingresar el precio unitario / Kg.

d. Presionar X para seleccionar si la venta del producto es Kg o Unidad.

e. Presionar MENU para grabar.

f. Introducir un nuevo PLU o presionar MENU para finalizar.



F2. Llamada del PLU: Ingresar el número del PLU (1 a 70) con las teclas numéricas y luego presionar PLU.

Para ingresar productos "No Pesables" (venta por unidad), se requiere de una aplicación para PC.

Tecla


Función y Modo de Uso



Teclas de Vendedores V1 a V5

Permite asignar y acumular ventas hasta en 5 memorias (vendedores).

- Colocar objeto sobre la balanza
- Indicar el importe que corresponda
- Presione la tecla V1 o el vendedor que corresponda
- Quitar el producto y colocar el siguiente. Indicar el importe que corresponda
- Presionar la tecla del vendedor y se sumará el total.
En caso de desear calcular con el vuelto, presionar la tecla VUELTO ENTRAR.



Suma y resta: Se utiliza para adicionar o sustraer un importe a una venta.

- Presionar la tecla de vendedor V1 a V5 a la cual se le realizará la operación.
- Digitar el importe
- Presionar + o - para añadir o sustraer el importe deseado a la transacción.



Multiplicación de No PEsables

Por ejemplo, se venden 6 medialunas a \$5 la unidad.

- Ingresar el importe del producto a vender. En este caso, \$5 por unidad, entonces 500.
- Presionar la tecla X
- Ingresar la cantidad de productos a vender, en este caso 6 medialunas.
- El display indicará la venta total a registrarse = \$30.

Multiplicación de PLU por unidad

- Ingresar el número de PLU al cual se realizará la venta (El PLU debe haberse previamente ingresado a través de la aplicación de PC como venta por unidades).
- Ingresar la cantidad de unidades a vender.
- El display mostrará la cantidad de unidades, el precio unitario y el precio total de la operación.
- Asignar al vendedor deseado V1 a V5.

Para ingresar un PLU por unidad, se debe utilizar la aplicación para PC.

03.2 Indicadores

▶ Indicadores en el visor:


- ▼ Cero: La indicación está en cero.
- ▼ Tara: Hay una Tara colocada.
- ◀ Estable: El peso está estable.
- ▼ La balanza se encuentra en modo "Ahorro de Energía".

HL b Batería Baja: Las pilas están a punto de agotarse. Terminar la operación que se está realizando y reemplazar las mismas.

LL b Batería agotada: Después de esta indicación acompañada de un ruido sonoro, la balanza se apaga. Se deberán reemplazar las pilas.

03.3 Alimentación

- ▶ La balanza utiliza tres pilas alcalinas tamaño AA.
- ▶ El compartimento de las pilas se encuentra en la parte inferior.
- ▶ Para reemplazarlas, se debe dar vuelta la balanza y retirar la tapa de las pilas.
- ▶ Reemplazar las tres pilas juntas (no mezclar pilas viejas con nuevas).

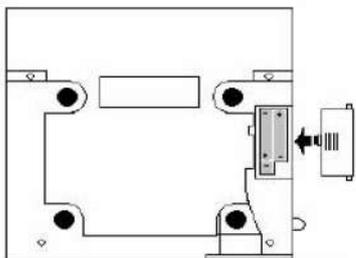

04. Menú de Configuraciones

04.1 Ahorro de Energía

1. Encienda la balanza y durante el arranque, presione la tecla MENU para ingresar al menú de configuraciones.
2. Ingrese el valor deseado entre 4 y 200 segundos, para que la balanza ingrese al modo “Ahorro de Energía”.
3. Confirmar con la tecla MANU.
4. Salir con la tecla C/ESC.

Una vez cumplido con el plazo asignado, la balanza mostrará en la parte superior del display el ícono . Esto quiere decir que la balanza ingresó en modo ahorro de energía.


04.2 Retroalimentación del Display

1. Encienda la balanza y durante el arranque, presione la tecla MENU para ingresar al menú de configuraciones.
2. Ingrese el valor deseado entre 4 y 200 segundos, para que la balanza mantenga el display retroalimentado.
3. Confirmar con la tecla T.
4. Salir con la tecla C/ESC.

04.3 Comunicación

1. Encienda la balanza y durante el arranque, presione la tecla MENU para ingresar al menú de configuraciones.
2. Seleccionar con la tecla (-) entre las diferentes posibilidades:
 - CO (para comunicaciones con PC e impresor Moretti)
3. Salir con la tecla C/ESC.

Pin Out:

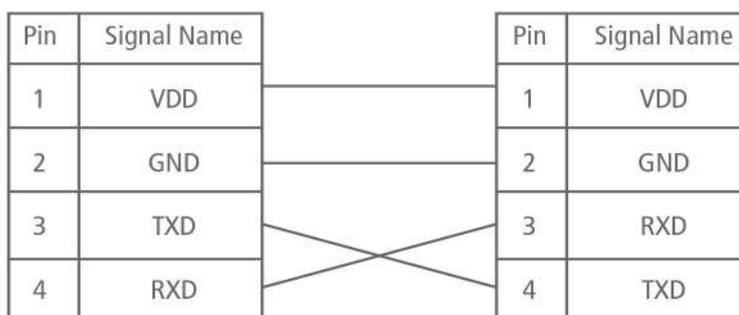

Garantía

- ▶ La garantía de 12 meses cubrirá cualquier desperfecto de fabricación u origen del producto y problemas o daños de motor y/o plaqueta, previa verificación técnica. Quedan excluidos de la misma todos los consumibles y repuestos. El tiempo se estima desde la fecha que figura en la factura de compra.

CONTACTATE CON NOSOTROS

Atención al Cliente

(+54 11) 5881-3196

✉ mesadeayuda@moretti.com.ar

Líneas Rotativas

(+54 11) 4103-4500

(+54 11) 5670-4400

Moretti