

MANUAL DE USUARIO

SOFTWARE DE BÁSCULA PARA CAMIONES

10900



ALIADO DE EMPRENDEDORES

Luego de instalar el programa, se crea un acceso directo en el escritorio.



Hacer doble click allí

Login

Operador	SUPERVISOR	▼
Clave	<input type="text"/>	
<input type="button" value="Aceptar"/>		<input type="button" value="Cancelar"/>

Ingreso al programa

Operadores habilitados por default: Operador y Supervisor

Las claves respectivas son: 1234 y 14789632


Ingresar en modo Supervisor y dirigirse a la parte de “Configuración, Opciones y luego conexiones para configurar la balanza y sacar de Modo Demo.

Una vez instalado necesitaran la licencia personalizada que se enviara por mail.


Archivo con los datos que aparecerá en el encabezado del ticket. (9900.Lic)

Copiar en la siguiente dirección: C:\9900

Luego de ingresar aparece la siguiente pantalla:

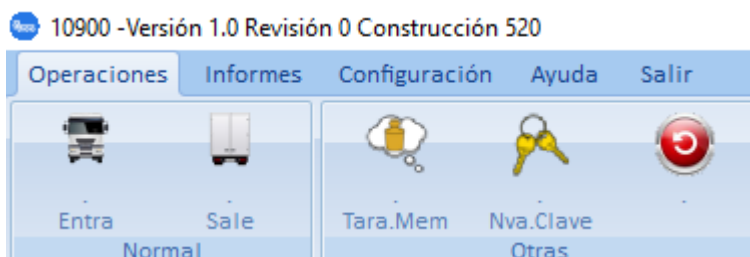


Operaciones:



Camión entra: Todo va relacionado con las patentes


Al elegir el país de origen, habilita los dos formatos, si colocamos sólo dos letras al principio y luego tres números, y dos letras al final, se refiere al formato actual (ej.: AA320OB)

Si ingresamos tres letras seguidas, y luego tres números; corresponde al formato anterior (ej.: ANA080)

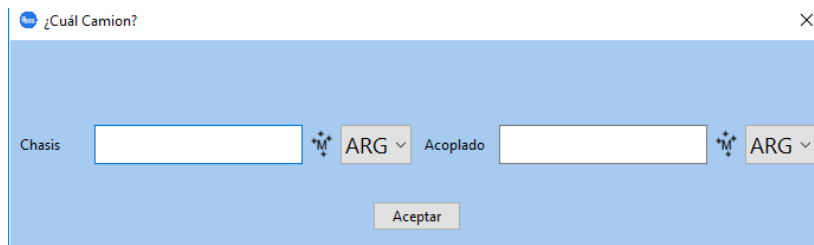

Luego de ingresar las patentes y al dar click en “Aceptar” aparecerá la siguiente pantalla:

Pesada inicial:

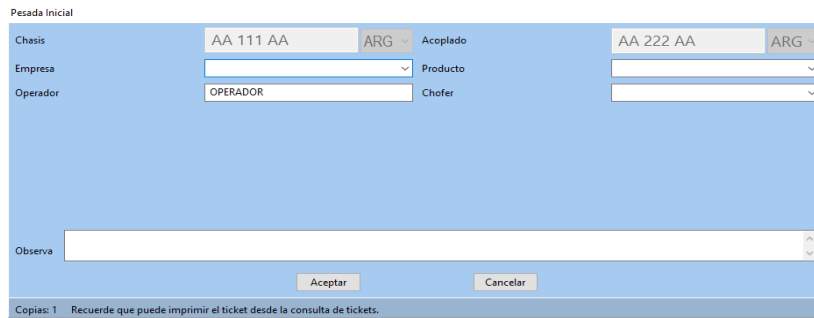


“Empresa” Imprime máximo 30 caracteres en tamaño de letra por defecto (Tamaño 10)

“Producto” Imprime máximo 30 caracteres en tamaño de letra por defecto (Tamaño 10)


“Chofer” Imprime máximo 30 caracteres en tamaño de letra por defecto (Tamaño 10)
Luego de cargar los datos en los campos vacíos presionamos **“aceptar”** y aparece la siguiente pantalla.

El programa no permite realizar ninguna operación con peso cero en la plataforma.

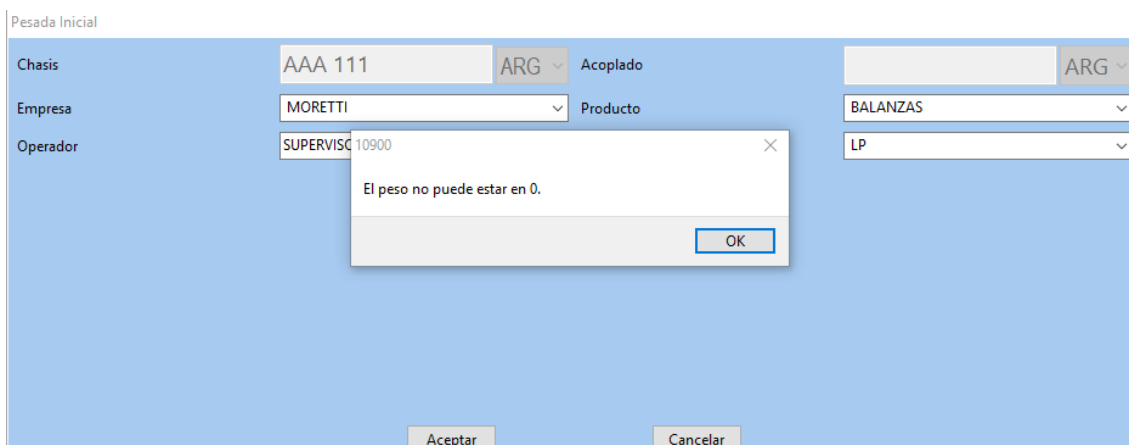

Si hay peso estable en la plataforma continua con la operación


Impresión

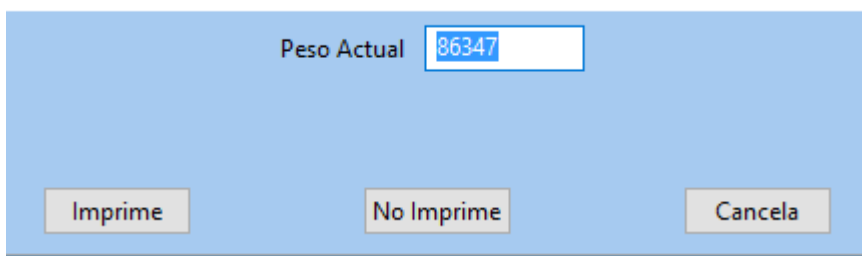

Peso actual: Toma el peso de la plataforma. Muestra el peso capturado.

Imprime: Depende de la cantidad de copias que esté configurada. Imprime el ticket y guarda la pesada. Imprime hasta 3 tickets por hoja dependiendo de la cantidad de “Auxiliares”

El programa imprime en la impresora predeterminada de Windows.

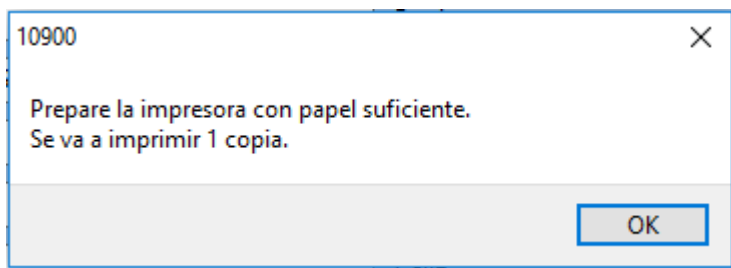

No imprime: Guarda la pesada en resumen, sin imprimir.

Cancela: Cancela la operación y regresa a la pantalla inicial, para cargar / corregir los datos.

LICENCIA DE PRUEBA NO VALIDA PARA USO COMERCIAL

Original - Original -

Chasis: AAA 222;ARG	Acoplado: --
Empresa: MORETTI	Producto: BALANZA
Operador: SUPERVISOR	Chofer: PALOMINO

PESO ENTRADA: 6022 Kg.

Original - Original -


Nro. Serie:0
Balanzas y sistemas de pesaje info@morettiservicios.com.ar (54)(11) 5670-4400 Líneas Rotativas




Camión sale: Aparece la siguiente pantalla. En la parte superior derecha, aparece un menú desplegable allí debemos buscar la patente del camión al cual le queremos dar la salida. Están ordenados alfabéticamente.

Nota: tener en cuenta que allí también figuran las patentes de **“Tara Memorizada”** debemos seleccionar correctamente el camión al cual le queremos realizar la pesada final.


Los camiones con **“Tara Memorizada”** tienen un icono diferente de color Amarillo

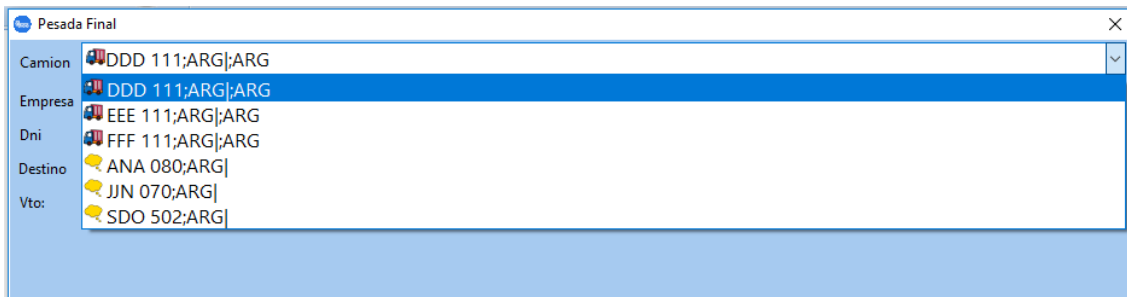


El programa trae la información de la pesada inicial

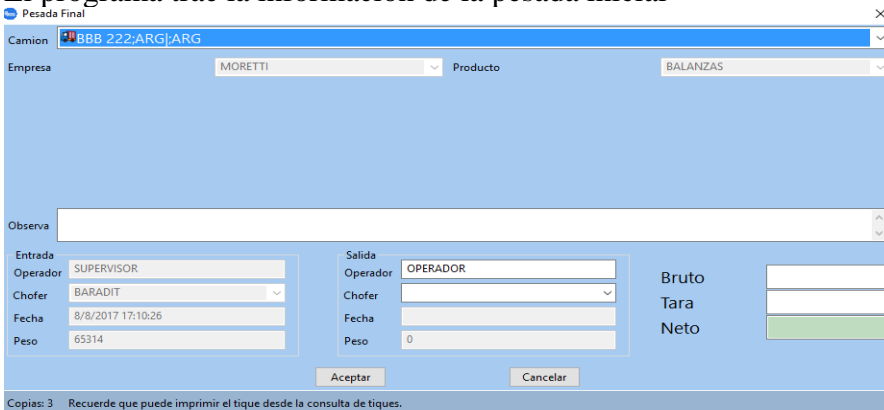

Al asignar un chofer y hacer click en **“Aceptar”** aparece la siguiente pantalla y además realiza las cuentas de forma automática de **“Bruto”**, **“Tara”** y **“Neto”**:

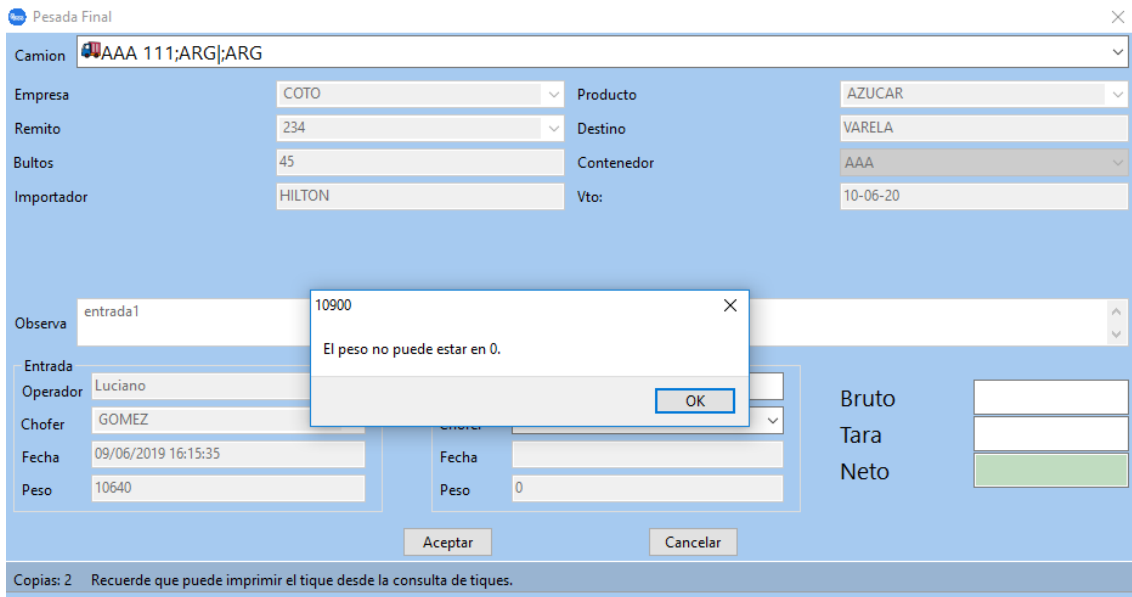


El programa no permite realizar ninguna operación con “Peso 0” revisar que en la plataforma este un camión.

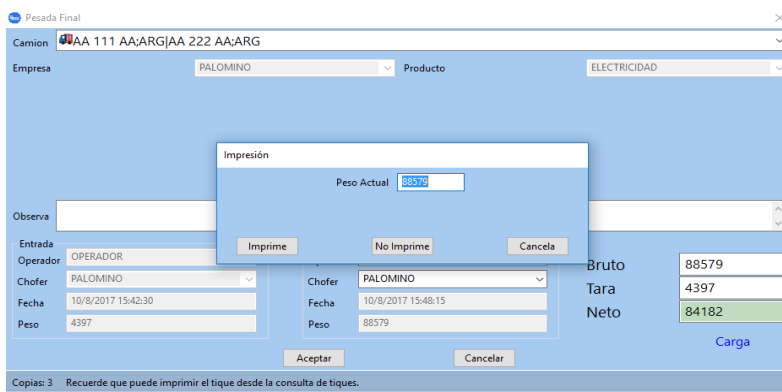

Peso actual: Toma el peso de la plataforma. Muestra el peso capturado.

Imprime: Depende de la cantidad de copias que esté configurada. Imprime hasta 3 tickets por hoja dependiendo de la cantidad de “Auxiliares”

El programa imprime en la impresora predeterminada de Windows.

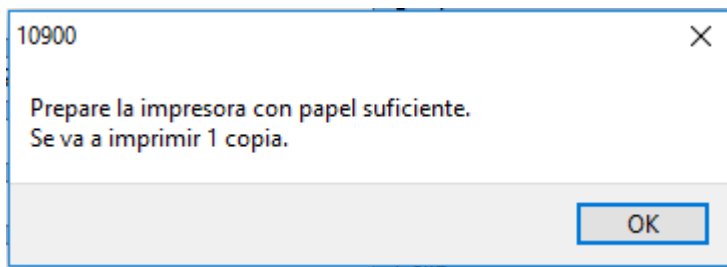

Al presionar Ok, imprime el ticket y guarda la operación en el resumen general.

El programa imprime en la impresora predeterminada de Windows.

No imprime: Guarda la operación sin imprimir.

Cancela: Cancela el movimiento sin guardar.

Ticket Salida

Emitido: 5/9/2018 09:05:51

Nro.2

LICENCIA DE PRUEBA NO VALIDA PARA USO COMERCIAL

Original - Original - Original - Original - Original - Original - Original - Original - Original - Original - Original - Original - Original - Original - Original - Original -

Entro: 5/9/2018 08:53:28

Salio: 5/9/2018 09:05:45

Chasis: AAA 222;ARG

Acoplado: --

Empresa: MORETTI

Producto: BALANZA

Operador: SUPERVISOR

Chofer: PALOMINO

BRUTO: 94470 Kg.

TARA: 6022 Kg.

NETO: 88448 Kg.

CARGA


Original - Original - Original - Original - Original - Original - Original - Original - Original - Original - Original - Original - Original - Original - Original - Original -

Nro.Serie:0

Balanzas y sistemas de pesaje info@morettiservicios.com.ar (54)(11) 5670-4400 Líneas Rotativas



Tara memorizada: Al hacer click aquí, aparece la siguiente imagen:

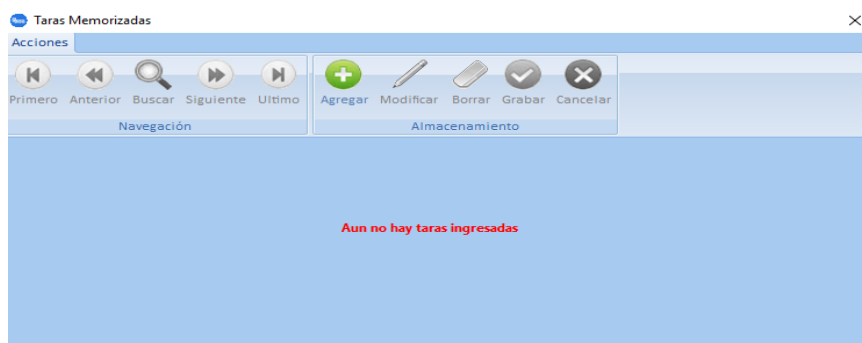

Para agregar una tara memorizada, subir el camión a la balanza y hacer clic en **“Agregar”** y aparece la siguiente pantalla:

Luego de cargar la/s patentes, apretar **“Pesar”**, muestra el peso actual y luego apretar **“Grabar”** para guardar. Allí aparece la fecha y hora.

**Realizar una operación con “Tara Memorizada”
“Camión Entra”**

Habilitar “Usa Tara Memorizada Indicada” buscar el camión de la lista
El Peso tiene que ser mayor al que está grabado previamente

¿Cuál Camion?

Usa Tara Memorizada indicada

LJA 099;ARG|

Chasis ARG Acoplado ARG

Aceptar

Pesada Final

Camion LJA 099;ARG|

Empresa Producto

Entrada: Operador SUPERVISOR, Chofer , Fecha , Peso 0

Salida: Operador SUPERVISOR, Peso 11812

Bruto
Tara 11812
Neto

Descarga Tara Memorizada

Aceptar Cancelar

Cargar todos los datos y seguir la operatoria normal

Pesada Final

Camion LJA 099;ARG|

Empresa MORETTI Producto BALANZA

Entrada: Operador SUPERVISOR, Chofer PALOMINO, Fecha 5/9/2018 09:28:25, Peso 94403

Salida: Operador SUPERVISOR, Peso 11812

Bruto 94403
Tara 11812
Neto 82591

Descarga Tara Memorizada

Aceptar Cancelar

Copias: 1 Recuerde que puede imprimir el tique desde la consulta de tiques.


Impresión

Peso Actual 94403

Imprime No Imprime Cancela

Peso actual: Toma el peso de la plataforma. Muestra el peso capturado.

Imprime: Depende de la cantidad de copias que esté configurada. Imprime hasta 3 tickets por hoja dependiendo de la cantidad de “Auxiliares”

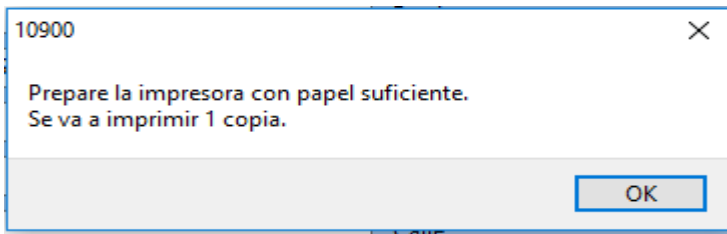

Al presionar Ok, imprime el ticket y guarda la operación en el resumen general.

El programa imprime en la impresora predeterminada de Windows.

No imprime: Guarda la operación sin imprimir.

Cancela: Cancela el movimiento sin guardar.

Ticket Salida	Emitido: 5/9/2018 09:29:40	Nro.4
LICENCIA DE PRUEBA NO VALIDA PARA USO COMERCIAL		
<small>Original - Original</small>		
Entro: 5/9/2018 09:28:25	Salio: 5/9/2018 09:28:25	
Chasis: LJA 099;ARG	Acoplado:	
Empresa: MORETTI	Producto: BALANZA	
Operador: SUPERVISOR	Chofer: PALOMINO	
	BRUTO: 94403 Kg.	
	TARA MEMORIZADA: 11812 Kg.	DESCARGA
	NETO: 82591 Kg.	
<small>Original - Original</small>		
<small>Nro.Serie:0 Balanzas y sistemas de pesaje info@morettiservicios.com.ar (54)(11) 5670-4400 Líneas Rotativas</small>		

Salida con “Tara Memorizada”

El Peso debe mayor al que está grabado previamente

Aparece la siguiente pantalla. En la parte superior derecha, aparece un menú desplegable allí debemos buscar el camión al cual le queremos dar la salida. El programa trae la información de la Tara memorizada de esa Patente.


Buscar el camión

Cargar todos los datos solicitados “Empresa, Producto, etc.” y seguir la operatoria normal

Peso actual: Toma el peso de la plataforma. Muestra el peso capturado.

Imprime: Depende de la cantidad de copias que esté configurada.

El programa imprime en la impresora predeterminada de Windows.

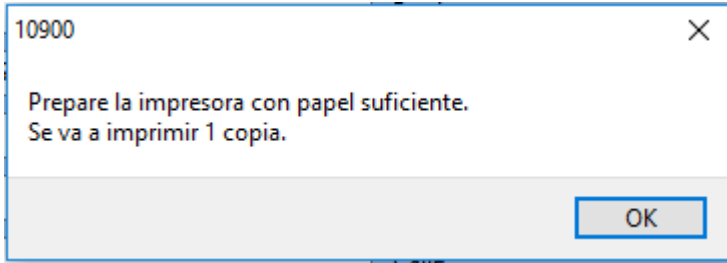

Al presionar Ok, imprime el ticket y guarda la operación en el resumen general.

No imprime: Guarda la operación sin imprimir.

Cancela: Cancela el movimiento sin guardar.

Ticket Salida Emitido: 5/9/2018 09:34:53 Nro.5
LICENCIA DE PRUEBA NO VALIDA PARA USO COMERCIAL

Original - Original -

Entro: 5/9/2018 09:34:43	Salio: 5/9/2018 09:34:43
Chasis: LJA 099;ARG	Acoplado:
Empresa: MORETTI	Producto: BALANZA
Operador: SUPERVISOR	Chofer: PALOMINO
BRUTO: 83605 Kg.	CARGA
TARA MEMORIZADA: 11812 Kg.	
NETO: 71793 Kg.	

Original -
Nro.Serie:0
Balanzas y sistemas de pesaje info@morettiservicios.com.ar (54)(11) 5670-4400 Líneas Rotativas

Nueva Clave



Cambia Clave

Clave

Confirmar

Esta función cambia la clave actual del supervisor

Reset: Presionando este botón borra el total de las pesadas. **SÓLO EN VERSIONES NUEVAS!!!!!! VERSION 381 EN ADELANTE**




Para realizar el borrado, le pide una clave dinámica, para eso llamar a Moretti Servicios y solicitar la misma. Luego de ingresar la clave y apretar “**Aceptar**”,




Allí seleccionamos que necesitamos borrar **Clave de supervisor** (solo queda la clave que viene por defecto). **O Pesadas en su totalidad. Los datos de empresas productos etc. Quedan en su totalidad**

Informes:

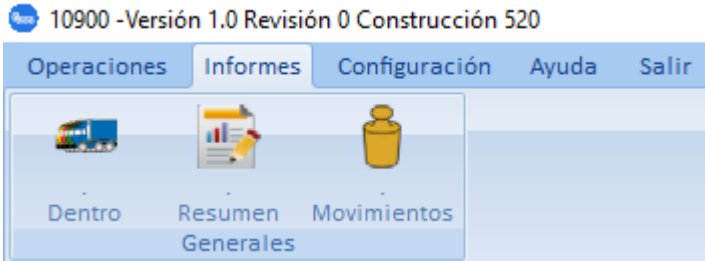

“Dentro”

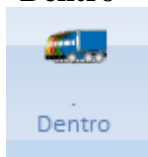

Camiones que tienen la pesada inicial, falta realizar la pesada de salida. Solo se los puede sacar realizando la pesada normalmente, no se puede eliminar de la lista de otra manera. Tener en cuenta que si el camión está “Dentro” no permite ingresar de nuevo la misma patente. Se debe dar salida al registro anterior.

Camiones que aun no se han retirado

ID	CHASIS	ACOPLADO	EMPRESA	PRODUCTO	CHOFER	OPERADOR	TICKET	FECHA	PESO
2	BBB 222:ARG	;ARG	MORETTI	BALANZAS	BARADIT	SUPERVISOR	2	8/8/2017 17:10:26	65314
3	BBB 222:ARG	;ARG	PALOMINO	ELECTRICIDAD	JUAN	SUPERVISOR	3	8/8/2017 17:11:23	11872
4	AA 111 AA:ARG	AA 222 AA:ARG	PALOMINO	ELECTRICIDAD	PALOMINO	OPERADOR	4	10/8/2017 15:42:30	4397

Acceptar

“Resumen”



Muestra todos los movimientos realizados, además podemos emitir una copia de los tickets (Entrada y Salida), e imprimir una selección del resumen según lo solicitado “Desde – Hasta”

Muestra también el tipo de “Camión” si es Tara Memorizada, Camión Común (Entrada y Salida) o “Pesada Única” en Versiones superiores a 431

ID	CHASIS	ACOPLADO	EMPRESA	PRODUCTO	TICKET_U	TICKET_E	FECHA_E	CHOFER_E	OPERADOR_E	PESO_E
4	AA 111 AA;ARG	AA 222 AA;ARG	PALOMINO	ELECTRICIDAD	0	4	10/8/2017 15:42:30	PALOMINO	OPERADOR	4397
3	BBB 222;ARG	;ARG	PALOMINO	ELECTRICIDAD	0	3	8/8/2017 17:11:23	JUAN	SUPERVISOR	11872
2	BBB 222;ARG	;ARG	MORETTI	BALANZAS	0	2	8/8/2017 17:10:26	BARADIT	SUPERVISOR	65314
1	AAA 111;ARG	;ARG	MORETTI	BALANZAS	0	1	4/8/2017 16:18:28	PALOMINO	SUPERVISOR	65314

Para reimprimir un ticket, seleccionar la patente deseada luego, **“Imprimir”**

Seleccione

Resumen

Ticket Entrada

Ticket Salida

Fecha

Desde

Hasta


Copias

Aceptar
Cancelar

Aparece esta pantalla, allí podemos seleccionar qué información necesitamos y al dar “Aceptar” se imprimirá.

Cuando se solicite la reimpresión de tickets, en la misma aparecerá la leyenda “Copia”.

Movimientos:

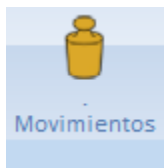

Movimientos ×

Previa Imprime Pdf Xls

Formato

Entrada		Salida	
Desde	<input type="text" value="//"/>	Desde	<input type="text" value="//"/>
Hasta	<input type="text" value="//"/>	Hasta	<input type="text" value="//"/>
Balanza	(TODAS) ▾	Empresa	(TODAS) ▾
Camion	(TODOS) ▾	Operacion	(TODAS) ▾
Chofer	(TODOS) ▾	Producto	(TODOS) ▾
		Operador	(TODOS) ▾

Podemos realizar distintas consultas, visualizarlas, exportarlas y guardarlas en formato PDF o XLS e imprimirlas. En versiones recientes cuando exportamos en Excel nos exporta los “Auxiliares” (Disponibles en versiones más nuevas superior a 431)

Configuración:



Estos comandos son comunes a todos los menús:

Los iconos de Navegación sirven para desplazarse y localizar el dato a modificar o borrar.

Los iconos de Almacenamiento sirven para “agregar, modificar y borrar”

Siempre luego de agregar o modificar “Grabar” de esa manera se guardan los cambios o “Cancelar”

Operadores



Operadores

Primero Anterior Buscar Siguiete Ultimo

Agregar Modificar Borrar Grabar Cancelar

Navegación Almacenamiento

Id 0

Nombre


Cambia Clave

Clave

Confirmar


Desde aquí podemos agregar, modificar o eliminar operadores, luego de agregar o modificar presionar “Grabar” para salvar cambios!

“Empresas”

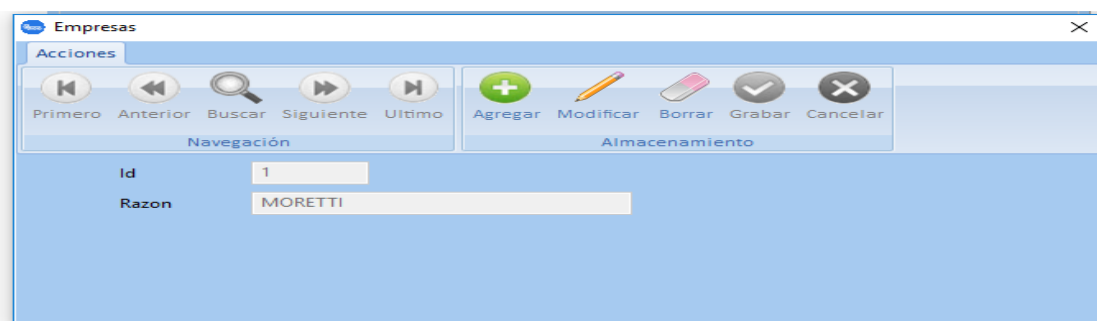


Desde aquí ingresamos, modificamos o eliminamos las empresas. Además podemos utilizar el comando “Buscar”, al posicionarse en la columna podemos ordenar alfabética o numéricamente en orden ascendente o descendente. También se guardan a medida que vamos ingresando las mismas cuando realizamos las pesadas. Luego de realizar cambios “Grabar”, para salvar cambios.

Productos

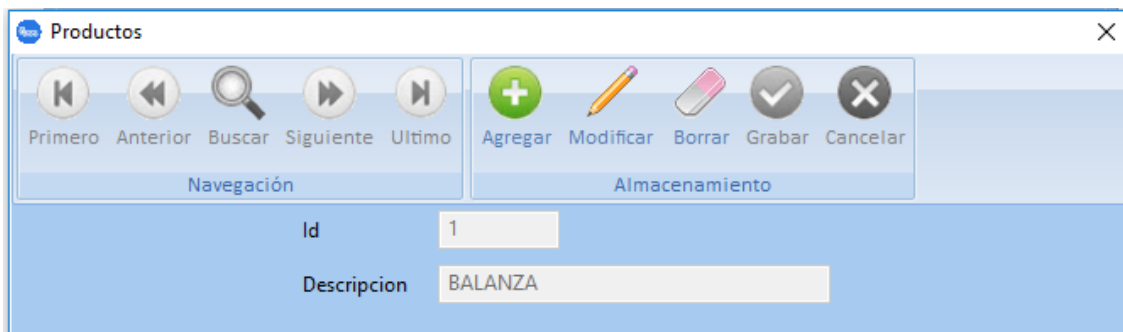

Desde aquí ingresamos, modificamos o eliminamos los productos. Además podemos utilizar el comando “Buscar”, al posicionarse en la columna podemos ordenar alfabética o numéricamente en orden ascendente o descendente. También se guardan a medida que vamos ingresando los mismos cuando realizamos las pesadas. Luego de realizar cambios “Grabar”, para salvar cambios.

Choferes

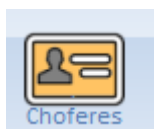

Choferes

Primero Anterior Buscar Siguiete Ultimo

Agregar Modificar Borrar Grabar Cancelar


Navegación Almacenamiento

Id 1

Apellido PALOMINO

Desde aquí ingresamos, modificamos o eliminamos los choferes. Además podemos utilizar el comando “Buscar”, al posicionarse en la columna podemos ordenar alfabética o numéricamente en orden ascendente o descendente. También se guardan a medida que vamos ingresando los mismos cuando realizamos las pesadas. Luego de realizar cambios “**Grabar**”, para salvar cambios.

Patentes:

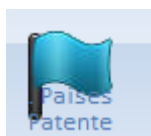

Países para Patentes

Primero Anterior Buscar Siguiete Ultimo

Agregar Modificar Borrar Grabar Cancelar

Navegación Almacenamiento


Id 1

Descripcion ARG

Usa Formato de Mercosur

Normalmente se usan los que figuran en la lista de Países Limítrofes.

Siguiente:

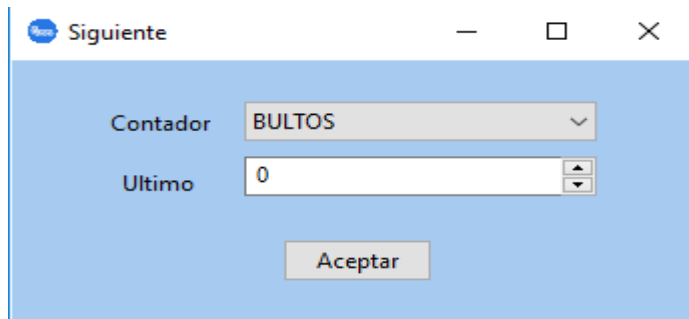

Desde aquí se restablecen los distintos contadores o se modifica el valor de comienzo de los mismos:

“Bultos”

“Entrada”

“Salida”

“Única”


“Unificada”

Según lo que se utiliza

“Auxiliares”



Solo se puede modificar, si están configurados en modo “lista editable” o en “selección”

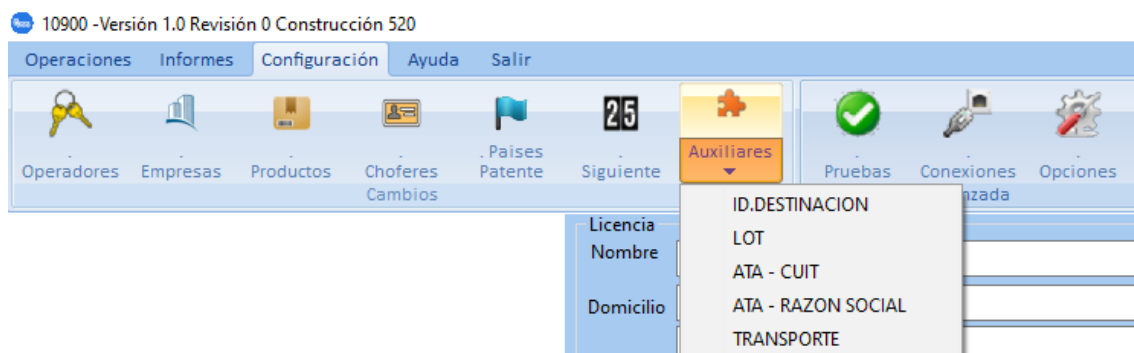

En este menú. Agregamos, modificamos y eliminamos los siguientes valores de la selección a utilizar.

Cuando realizamos las operaciones de entrada de un camión aparece/n los Auxiliares en donde tenemos “Valor Selección” y utilizamos el valor que necesitamos

Windows title: ID. BULTOS

Navigation: Primero, Anterior, Buscar, Siguiete, Ultimo

Storage: Agregar, Modificar, Borrar, Grabar, Cancelar

Id: 1

Descripcion: 10 BULTOS

Windows title: Pesada Inicial

Chasis: AAA 111, ARG

Acoplado: ARG

Empresa: [dropdown]

Producto: [dropdown]

Operador: SUPERVISOR

Chofer: [dropdown]

Id.destinacion: [dropdown]

Lot: [dropdown]

Ata - Cuit: [dropdown]

Ata - Razon Social: [dropdown]

Transporte: [dropdown]

Chof. - Tipo Doc: [dropdown]

Chof. - Nro. Documento: [dropdown]

Chof. - Nacionalidad: [dropdown]

Id Del Contenedor Y/o Bultos: [dropdown]


Id. Bultos: 10 BULTOS, 20 BULTOS, 50 BULTOS

Observa: [text area]

Buttons: Aceptar, Cancelar



Footer: Copias: 0 Recuerde que puede imprimir el ticket desde la consulta de tickets.

“Pruebas”

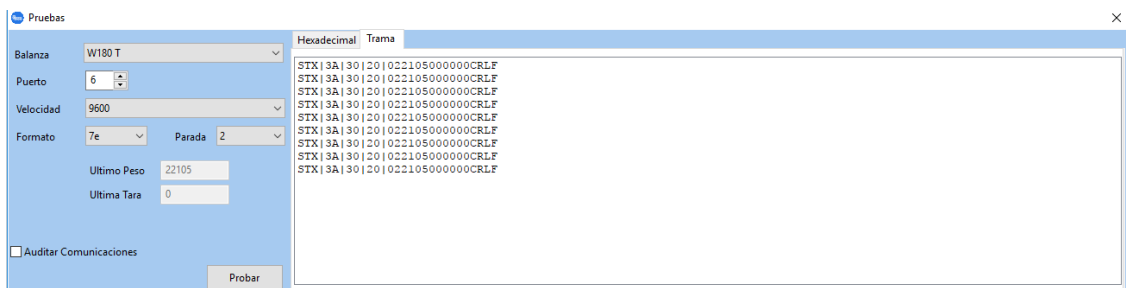

Esto se utiliza para determinar desde que indicador está recibiendo datos y en que puerto está recibiendo la información! Esto lo utiliza servicio técnico antes de configurar los puertos y el indicador instalado. En algunos casos sirve, dado que, están bloqueadas las propiedades del sistema de la PC y no nos permite visualizar en qué puerto está conectada la balanza

“Conexiones”

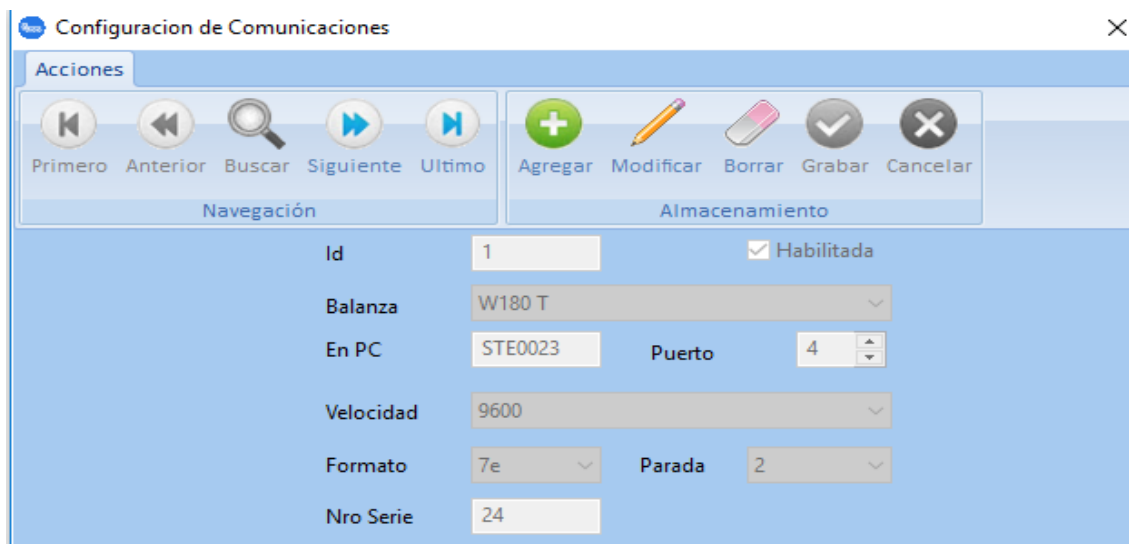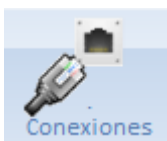

Se recomienda una vez configurado el sistema por el servicio técnico, no modificar ningún valor, dado que no podría funcionar.


Aquí se configuran los parámetros de comunicación de las balanzas conectadas al sistema. Velocidad de transmisión, tipo de Balanza, número de Serie, etc.

“Opciones”



Allí encontraremos 4 (cuatro) solapas **General, Pesaje, Ticket, Auxiliares.**

General:

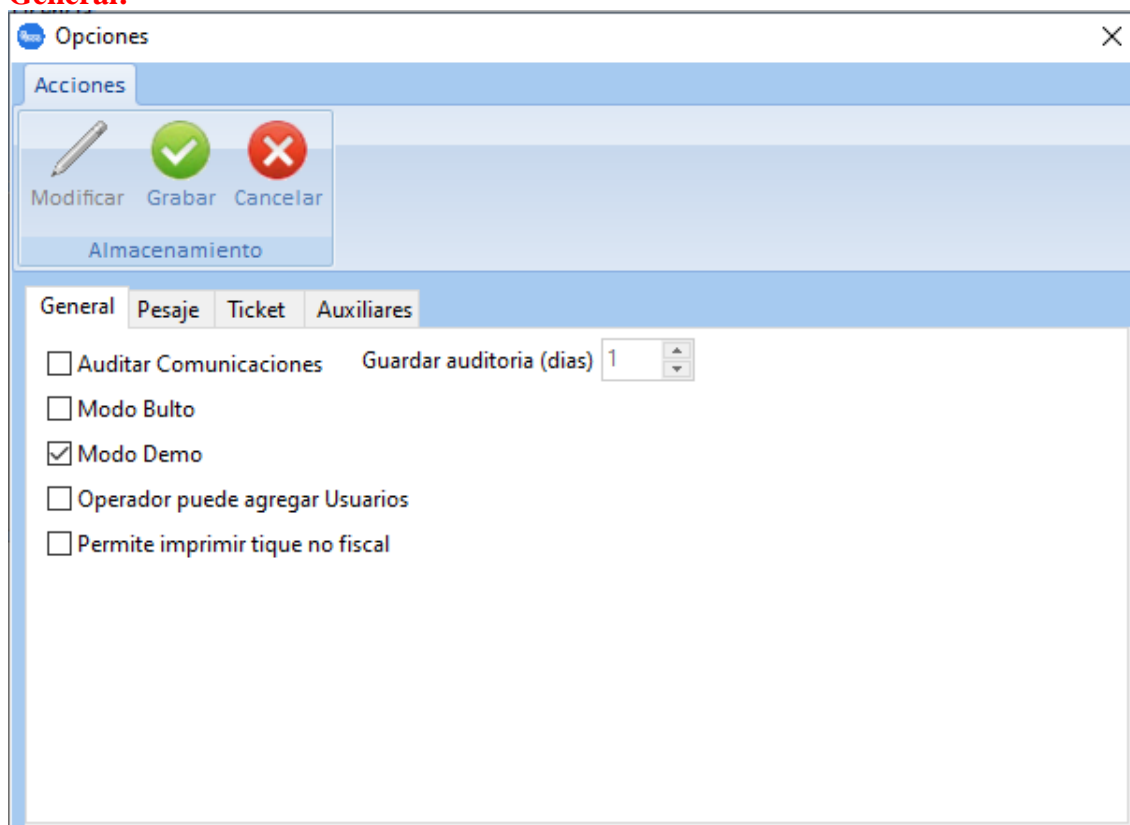


“**Auditar Comunicaciones**”: Esta opción sirve para realizar un archivo en donde se puede visualizar un historial de las fallas de comunicación (ERR COM). Sólo de acceso por el Servicio Técnico.

En construcción 475 en adelante podemos determinar la cantidad de días que queremos que se guarde la información y luego reinicia la captura de datos.

“**Guardar auditoría (días)**”: Aquí se le asigna la cantidad de días que queremos que guarde los datos en el archivo, así evitamos generar un archivo muy pesado, automáticamente se va sobrescribiendo.

“**Modo Bulto**”: Se activa según la versión del programa, no está disponible en versión estándar.


“**Modo Demo**”: Todos los sistemas arrancan en “Modo Demo”, eso es útil para que el cliente puede hacer diferentes pruebas antes de iniciar en Modo Balanza. Solo se puede sacar de este modo con una clave dinámica (solicitar a Moretti Servicios) o con la presencia de un técnico autorizado.

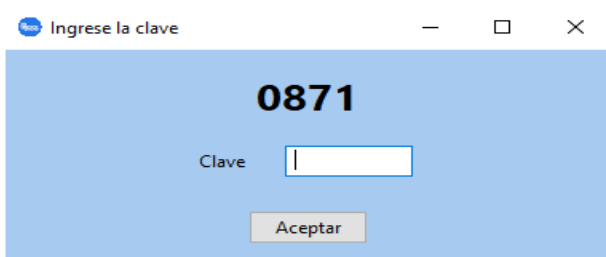

“Operador puede agregar Usuarios: No disponible.

“Permite imprimir ticket no fiscal”: No disponible.

Pesaje:

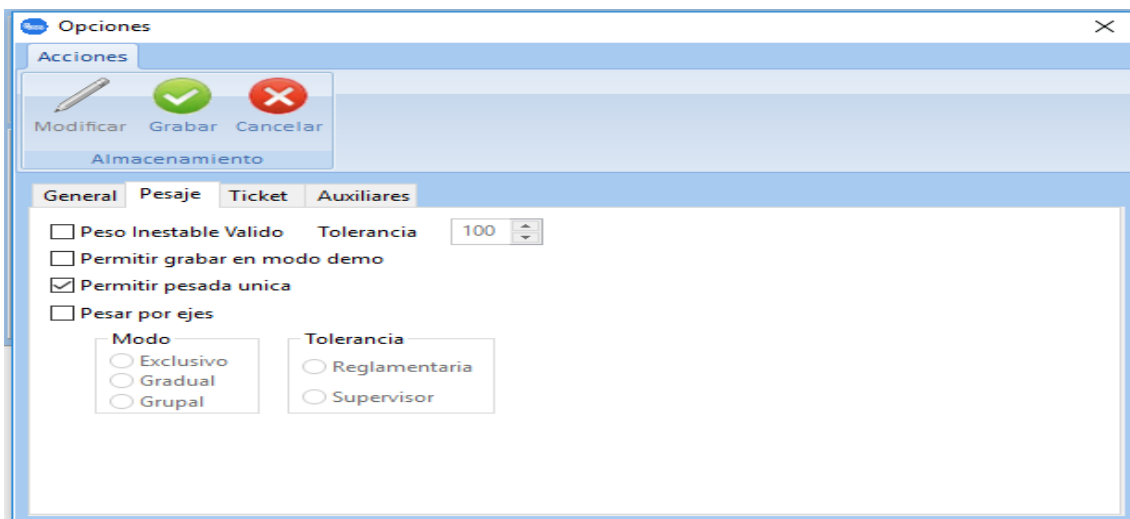

“Peso Inestable Válido” Tolerancia: este es un valor que se le asigna en kilos hasta donde se puede pesar con inestabilidad. Si supera ese valor no pesa.


“Permitir grabar en modo demo” Esta función sirve para realizar pruebas antes de habilitar en modo balanza.

“Permitir pesada única” Esta función sirve para hacer una sola pesada, y no queda pendiente de salida el camión (o sea camión dentro) pero si figura en el resumen general, la misma se diferencia en la columna “Tipo” con la letra “U”

“Pesar por ejes” No disponible en versión estándar!

Ticket:

Nota: Imprime en impresora predeterminada de Windows, por defecto imprime en formato A4 posición vertical

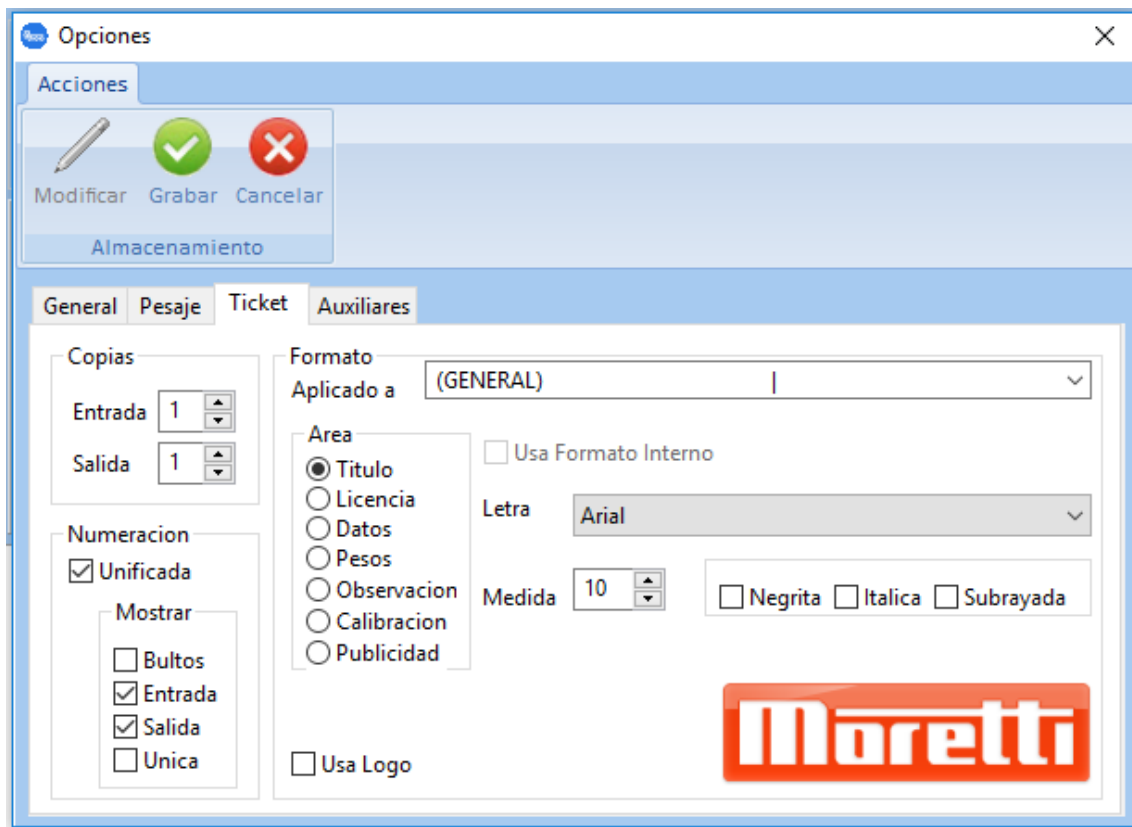

Copias:

Desde aquí se configuran la cantidad de impresiones que utilicen, dependiendo de la cantidad de “Auxiliares” se pueden imprimir hasta 3 tickets por hoja.

Numeración:

Aquí se configura cómo será el incremento de los contadores, según lo que esté habilitado.

Bultos: No disponible en versión estándar

Formato:

Aquí podemos variar los distintos tamaños de letras y tipos de las mismas, dependiendo de la tipografía que tengamos cargadas en la PC. Tener en cuenta que al cambiar el formato se pueden perder dígitos, dado que el campo es acotado. (La configuración Estándar es utilizada normalmente sin problemas)

Usa formato Interno: No disponible


Usa Logo:

El tamaño máximo del logo es 54 x 196 pixeles y soporta los siguientes formatos: BMP, PNG y JPEG. Dependiendo de la versión, se puede imprimir un logotipo en la Licencia, se deberá habilitar en el “cuadro” y luego seleccionar la ubicación en donde se encuentra la imagen que deseamos que salga impresa.

“Auxiliares”

Se utilizan para aumentar la cantidad de datos en el ticket según necesidad de cada usuario.

Ejemplo Resolución 3890/2016 Administración Federal de Ingresos Brutos

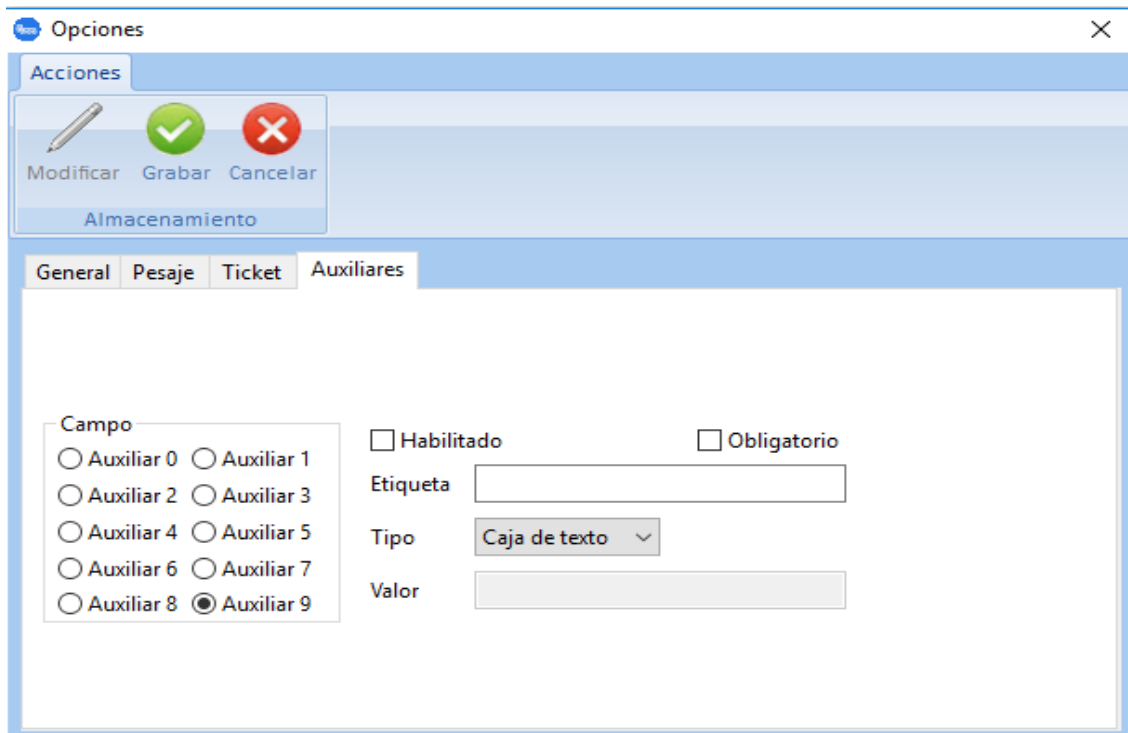

Para habilitar / modificar seleccionar el lápiz, luego de efectuar cambios “Grabar” o “Cancelar”.

El programa permite agregar hasta 10 campos auxiliares.

Seleccionar auxiliar, tildar en “Habilitado” y ponerle un nombre “Etiqueta” 30 caracteres máximo.

Si queremos que si o si se cargue la información tildar en “Obligatorio” (Al realizar la “**Pesada Inicial**” se puede “omitir” la carga de datos, pero al realizar la “**Pesada Final**” si o si debemos cargar los datos solicitados de lo contrario no nos permite terminar la operación, el programa le avisará qué campos debe completar.

En donde dice tipo existen 4 opciones.

Caja de texto: Escribimos los datos, sale impreso pero no quedan guardados para otra operación.

Lista editable: Ingresamos datos, sale impreso y los guarda para ser usado en las próximas operaciones.

Selección: Utilizamos solo los datos previamente cargados para esta opción, después de cargar todos los auxiliares, vamos a la pantalla principal y allí cargamos los valores a seleccionar.

Valor predefinido: Aquí ingresamos un valor fijo y sale impreso siempre. Por ej. Vencimiento del certificado de Verificación.

Valor: 50 caracteres máximo.

Además después de utilizar más de 5 Auxiliares, disponemos de un campo libre de 3 renglones para cargar más información.

Pesada Inicial


Chasis	KKK 999	ARG	Acoplado		ARG
Empresa			Producto		
Operador	SUPERVISOR		Chofer		
Destino			Dni		
Contenedor			Ata		
Remito			Vto:	09-2019	

Observa

Aceptar Cancelar


Copias: 1 Recuerde que puede imprimir el ticket desde la consulta de tickets.

“Ayuda”

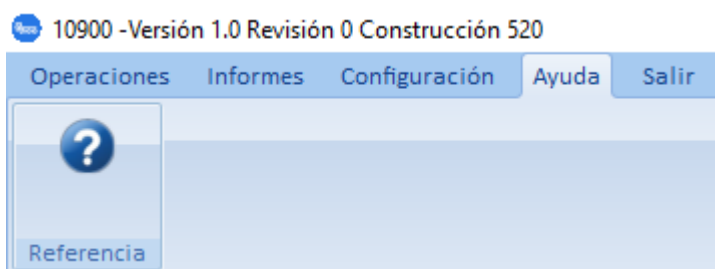


No disponible

“Salir”



Al presionar aquí aparece el siguiente cartel en donde nos pregunta que queremos hacer si salir o no

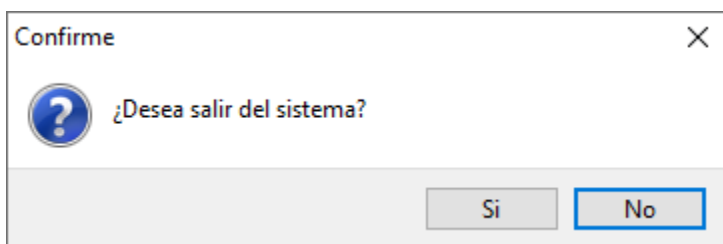

CONTACTATE CON NOSOTROS

Ventas y Administración

Andrés Moretti e Hijos S.A

California 2082 Piso 3 (C1289AAP)

CABA - Argentina

(+54 11) 4103-4500

ventas@moretti.com.ar

Servicio Técnico

Moretti Servicios S.R.L

Francisco Rabanal 1406 (C1437FPN)

CABA - Argentina

(+54 11) 5670-4400

mesadeayuda@morettiservicios.com.ar

