

MANUAL DE USUARIO

HORNO ELÉCTRICO CONVECTOR

DELI-4



índice

01	Introducción.....	3
02	Notas sobre instalación.....	3
03	Notas sobre la operación.....	4
04	Propósito de Uso del Horno.....	5
05	Uso del Horno.....	5
5.1	Preparativos antes de utilizar el horno	5
5.2	Instrucción de Uso	6
06	Mantenimiento del Horno.....	7
07	Almacenamiento del Horno.....	7
08	Especificaciones.....	8

01

Introducción

- › Agradecemos su compra de nuestro Horno Eléctrico de Convección para hornear.
- › Para garantizar su adecuada operación, por favor lea este manual cuidadosamente antes de utilizar el Horno.
- › Después de leerlo, guarde este manual en algún lugar asequible para referencia futura.
- › Recomendamos leer el manual atentamente antes de comenzar a utilizar el equipo, prestando especial atención a las recomendaciones de uso, limpieza y seguridad.

02

Notas sobre instalación

- › El Horno debe instalarse en un sitio libre de agua y humedad y de ser posible cerca de un extinguidor de fuego.
- › Un horno mojado puede convertirse en la fuente de un choque eléctrico y puede dañar el horno.
- › Asegúrese de instalarlo cumpliendo con todas las normas de la industria. Una instalación incompleta puede causar accidentes y tropiezos, choque eléctrico, incendio, o escapes de agua.
- › Las patas de caucho deben instalarse firmemente en el equipo. No utilice el horno sin las patas.
- › No instale ningún equipo en el piso.
- › No trate de cargar el horno usted solo. Solicite ayuda. Debido a su peso y tamaño debe ser trasladado entre dos personas para no dejarlo caer y así evitar daños y lesiones.
- › Cerciórese de instalar el horno sobre una superficie plana y sólida. De lo contrario, el horno puede voltearse causando daños o quemaduras además que el agua dentro del horno puede desbordarse.
- › Si alguien sufre una quemadura, enfríe la parte afectada con agua fría y llévelo al médico inmediatamente.
- › Cerciórese de dejar un espacio de al menos 4 pulgadas (10 cm) entre el horno y las paredes. Espacios menores pueden generar calor que puede deteriorar o dañar otros productos.
- › Retire todas las películas adhesivas protectoras que cubren el horno, antes de usarlo.
- › Cerciórese de conectar el cable de corriente apropiado que cumpla con las normas de la industria.
- › Revise la fuente de alimentación para determinar que satisface las especificaciones del horno. EL rango de voltaje en operación no debe variar por fuera de +/- 10%. Si se excede este rango, puede causar choque eléctrico o incendio. En caso que usted no pueda determinar la especificación de la fuente de alimentación, consulte al proveedor.



- › Un interruptor bipolar debe instalarse entre el horno y la fuente de alimentación.
- › No permita que el cable de corriente se envuelva o se enrede para evitar la posibilidad de incendio.
- › Cerciórese que el cable de corriente no lo pisen, no se espiche, no se tuerza ya que se puede dañar y causar incendio o choque eléctrico.
- › Si el cable eléctrico ha sido estropeado llame al proveedor para que sea reemplazado.

03 Notas sobre operación

- › No opere ningún interruptor o switch con manos mojadas para evitar choque eléctrico.
- › No utilice combustibles (ej: thinner), gases combustibles o materias volátiles cerca del horno ya que pueden causar explosión o incendio.
- › No coloque nada sobre el horno cuando está siendo utilizado. El calor puede causar deformaciones o grietas..
- › Tenga cuidado de no quemarse cuando lo esté usando o inmediatamente después de usarlo.
- › Las partes metálicas y la ventana de vidrio de la puerta se ponen extremadamente calientes durante la operación del horno, tenga cuidado de no tocar estas superficies al abrir y cerrar la puerta.
- › Nunca sumerja el calentador. Si una gota de agua se cuela dentro del elemento de calentamiento desde su parte de conexión, puede causar un corto circuito u otros defectos.
- › No aplique agua a la ventana de vidrio cuando esté caliente. Puede causar la rotura del vidrio.
- › No toque ninguna superficie que no sea la manija y el interruptor o switch durante el calentamiento, ya que usted podría quemarse debido a que todo el cuerpo del horno se calienta mucho.
- › Si el horno ha sido sumergido debido a algún desastre o por cualquier razón, reemplace todas las partes eléctricas y cableados, para evitar choques eléctricos o incendio.
- › Mantenga todos los productos que utilice en el horno de acuerdo con las leyes de higiene. El mantenimiento inadecuado de la higiene diaria puede causar accidentes.
- › Consulte un taller de reparación adecuado o el almacén donde compró el horno si requiere reparación.
- › Si el fusible de escape a tierra funciona frecuentemente, consulte un taller de reparación adecuado o el almacén donde compró el horno. Si usted continua utilizando el horno sin repararlo, choques eléctricos o incendio pueden ocurrir.
- › No desarme el horno ya que puede causar accidentes.
- › Para limpiar el horno no utilice químicos, tales como thinner o benzina que pueden causar accidentes.
- › No arrume o amontone el horno de a tres o más (120 kg o 280 lb) ya que se pueden tropezar o derrumbar causando daños y lesiones.

- › Limpie diariamente la parte interior de almacenamiento para así evitar defectos y malos olores.
- › Tome nota que un poco de vapor puede ser liberado o emitido por el tubo de drenaje en la parte trasera del horno (para el TT-0169).

04 **Propósito de Uso del Horno**

- › Este horno fue diseñado solamente para utilizarlo en el horneado de pasteles, tortas, galletas, pan, carne, cerdo, filetes, etc.
- › No lo utilice para otros usos.
- › No caliente bebidas gaseosas en latas o botellas ya que estos recipientes pueden estallar causando lesiones.

05 **Uso del Horno**

5.1 **Preparativos antes de utilizar el horno**

- 1) Conjunto de las patas
 - Las patas son colocadas dentro del horno y deben ensamblarse. No utilice el horno sin las patas.
 - Atornille las patas de soporte al fondo del horno.
 - Ajuste la altura del horno atornillando o desatornillando las patas.
- 2) Localización
 - Instale el horno sobre una superficie plana y sólida.
- 3) Retire la película protectora.
- 4) Saque la bandeja del horno y lávela.
- 5) Limpie las partes internas y externas del horno con un trapo húmedo. Y luego con un trapo seco.
- 6) Para el primer uso del horno, luego de lavar todo el interior, el exterior y los accesorios con un paño con agua según se indica en el punto anterior, encienda el equipo por no menos de 1 hora a temperatura máxima para eliminar los olores provocados por los residuos de la fabricación.
- 7) Conexión eléctrica
 - Antes de conectarlo, cerciórese que el voltaje y frecuencia corresponden a lo anotado en la plaqueta de características que lleva el horno.
 - Coloque un interruptor bipolar entre el horno y la red, que esté disponible después de la instalación y cuyos contactos tengan una mínima distancia de 3mm y una entrada apropiada.
 - El horno debe estar conectado a la línea de tierra de la red.
 - El horno tiene que estar incluido dentro de un sistema equipotencial cuya eficacia debe ser debidamente comprobada contra el Estándar que requiere. Esta conexión se lleva a cabi entre diferentes aparatos con la terminal marcada (por la flecha hacia abajo según dibujo).



- El conductor equipotencial debe tener una sección mínima de 10 mm².
- Conecte el cable de corriente a la fuente de alimentación. Cerciérese que el cable esté firmemente mantenido en posición.

5.2 Instrucción de Uso

5.2.1. Cómo utilizar el Timer (cronómetro de tiempo)

- 1) Ajuste la perilla del timer al número que indica el tiempo de cocción para el alimento que va a cocinar.
- 2) Ajuste el timer girándolo hacia la derecha. El horno se apagará automáticamente al final del tiempo seleccionado y una campana sonará.
- 3) El horno se puede apagar manualmente durante la cocción girando el timer hacia la izquierda, en sentido antihorario hasta la posición "0".

5.2.2. La cocción por convección

- 1) Encienda el horno.
- 2) Ajuste el control de temperatura a la temperatura deseada (0-300 ° C).
- 3) Gire el timer al tiempo deseado (0-120min). La luz de temperatura, la luz del timer, y el bombillo interior quedarán encendidas.
- 4) La luz de temperatura se apagará cuando la temperatura se eleve a la temperatura deseada. Luego volverá a prenderse cuando la temperatura baje. Este proceso se repetirá automáticamente.

¡IMPORTANTE!

Cocción Horno Moretti Deli-4

Para lograr una cocción 100 % pareja en nuestro Horno Moretti Deli-4, se recomienda:

Girar las bandejas en el último tercio del tiempo programado.

Ejemplo: para una cocción programada de 30 minutos, girar las bandejas en los últimos 10 minutos de cocción.

El ejemplo es genérico y podría variar según el producto en proceso.

Reemplazando agua

ADVERTENCIA

1. Al revisar, limpiar, o hacer mantenimiento al aparato, asegúrese de apagar el interruptor de alimentación de corriente y de desconectar el cable de corriente para evitar un choque eléctrico por un corto circuito.
2. Limpie el interior del horno todos los días y manténgalo limpio.
3. Al limpiar el recinto interior del horno no utilice detergentes o limpiadores ácidos.


- 1) Apague el interruptor de corriente y desconecte el cable de corriente.
- 2) Abra la puerta dejándola abierta por unos 10 minutos para bajar la temperatura del horno.
- 3) Limpie el horno utilizando una toalla húmeda.

- 1) Cuando no está en uso, apague el interruptor de corriente y desconecte el cable de corriente del toma corriente.
- 2) Enrolle el cable de corriente y colóquelo sobre el aparato.
- 3) Cubra el aparato con una bolsa plástica y empáquelo en una caja de cartón corrugado. Guárdelo en un sitio con baja humedad.

08 Especificaciones

Modelo	TT-0131
Voltaje de alimentación	220-240
Exigencia de potencia	2670W
Potencia de iluminación	30W
Dispositivo de seguridad	Fusible de temperatura 330°C
Funciones	Calentador de convecciónV

Diagrama del Circuito Eléctrico

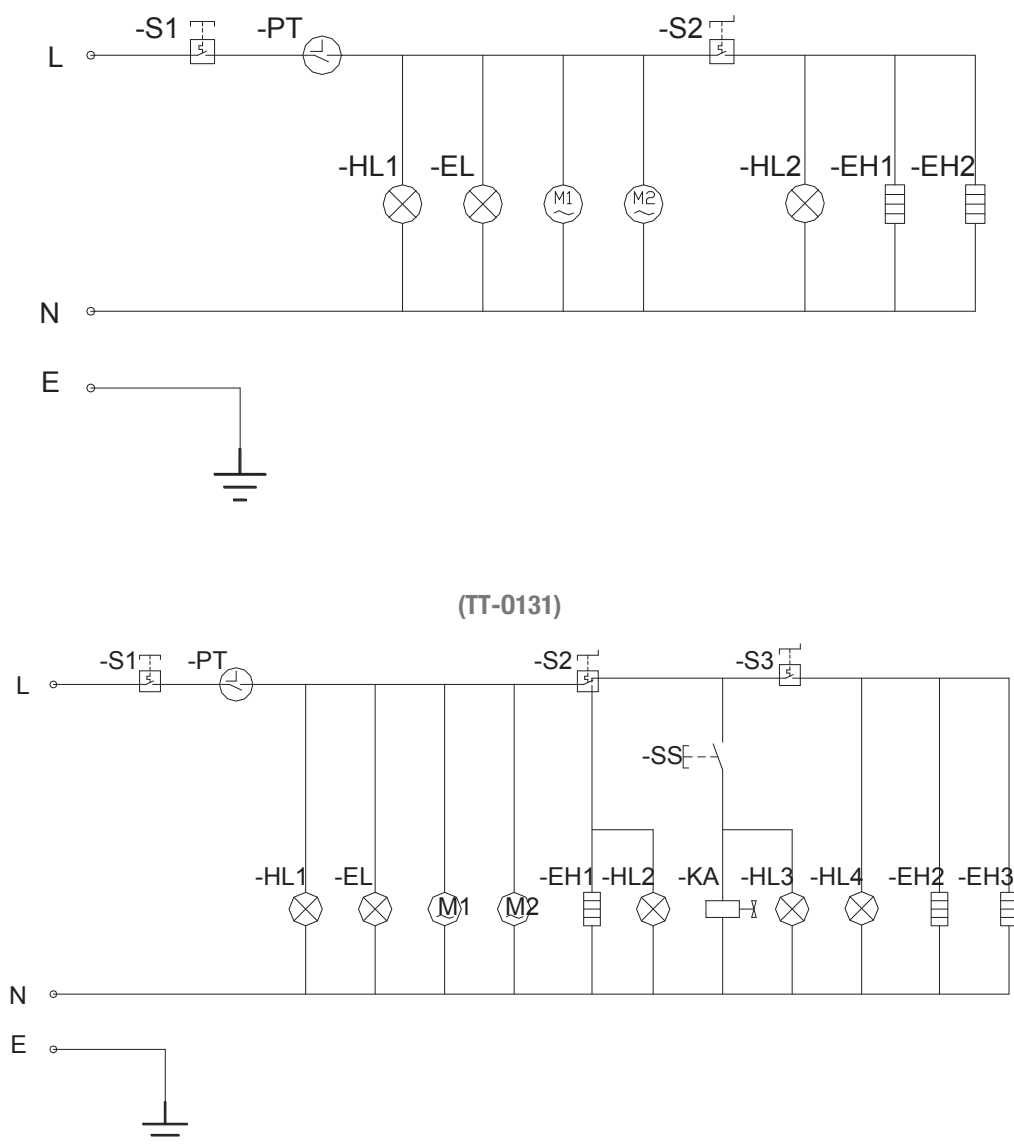

CONTACTATE CON NOSOTROS

Ventas y Administración

Andrés Moretti e Hijos S.A

California 2082 Piso 3 (C1289AAP)

CABA - Argentina

(+54 11) 4103-4500

ventas@moretti.com.ar

Servicio Técnico

Moretti Servicios S.R.L

Francisco Rabanal 1406 (C1437FPN)

CABA - Argentina

(+54 11) 5670-4400

mesadeayuda@morettiservicios.com.ar

