


OPERACION BALANZA MORETTI V2 - CN

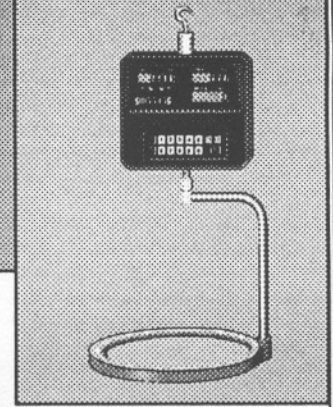


DESCRIPCION DE FUNCIONES

VISORES: (A) Peso en kilogramos y cantidad de partidas.
(B) Precio por kilo; precio no pesable y pago del cliente.
(C) Importe; total y vuelto.

INDICADORES LUMINOSOS:

Cero
Tara

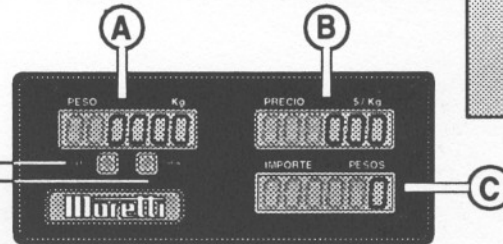

TECLADO:

0 á 9 Se usan para introducir los datos numéricos.
V1 y V2 Teclas de los vendedores.
TL Sacar el total acumulado y el vuelto.

C
T
Z

Borra el precio ingresado por teclado.
Introduce como tara el peso sobre el plato.
Corrige pequeñas variaciones en el cero de la balanza.

OPERACION

- 1) Conecte la balanza a línea. Se encenderán todos los visores haciendo un conteo de 0 á 9 para comprobar el estado de los visores. Luego se pondrán los visores en 0,00 / 0,000 / 0,00 respectivamente.
- 2) Estando el visor de peso en cero, coloque la mercadería sobre el plato.
- 3) Introduzca el precio por Kilo con el teclado numérico. En caso de error borre con (C). En el visor (C) se verá el importe total a pagar.
- 4) **SUMA DE ARTICULOS:**
 - A) Una vez que la balanza calculó el importe del artículo puesto sobre el plato, presione la tecla del vendedor correspondiente; en el visor (C) se mostrará el importe total y el visor (A) la cantidad de artículos sumados. Si se desea sumar un no pesable, como ser una lata de arvejas, teclee el precio con el plato vacío, y luego la tecla del vendedor.

Nota 1: Se pueden sumar hasta 99 artículos por vendedor. Luego se borra el acumulador.

Nota 2: Al sobrepasar el máximo del importe de \$ 9999,99; el visor marcará (F).
 - B) Para saber el **total** presione la tecla (TL) y luego la tecla del vendedor, el visor (C) mostrará el importe total y el (A) la cantidad de artículos sumados.
 - C) **VUELTO:** Estando en la función del total, introduzca por teclado el pago del cliente se verá en el visor (B); luego presione (TL) y en el visor (C) se verá el vuelto. Si no quiere cálculo del vuelto, en B) presione (TL) dos veces.
 - D) Presione (TL), los acumuladores se pondrán en cero y la balanza retornará a funcionamiento normal.
- 5) **TARA:**

Coloque un recipiente vacío sobre el plato, una vez que esté estable el peso, presione la tecla (T), la indicación de peso será 0,000. Si ahora coloca algo en el recipiente, el peso mostrado será el neto (peso de la mercadería puesta en el recipiente). Al retirar el recipiente del plato el peso del mismo será mostrado con signo menos (-).

Para borrar la tara presione (T) con el plato vacío.

6) **OPERACION SIMULTANEA DE FUNCIONES DE TARA Y ACUMULACION:**

Pese un producto con su correspondiente precio. Presione la tecla del vendedor. El visor (C) mostrará el importe total, el visor (A) la cantidad de productos.
Presione la tecla (T) Todos los visores se verán en cero.
Repita los tres pasos anteriores tantas veces como productos pese.
Saque el total como se indicó en los pasos 4B) y 4C). Retire la mercadería del plato. El visor (A) indicará el peso total con signo (-).
Presione la tecla (T).

Recomendaciones:

- Utilice siempre la toma a tierra, no use adaptadores.
- Evite líneas con voltajes inestables y ruidos eléctricos.
- Evite colocar la balanza directamente al sol y en lugares donde el plato reciba corrientes de aire.
- Nunca coloque sobre el plato pesos mayores que la capacidad máxima indicada, ni la deje cargada mucho tiempo.
- Para limpiarla utilice un paño ligeramente humedecido con agua. SIEMPRE CON LA BALANZA DESCONECTADA.
- Ante cualquier desperfecto recurra al Servicio Técnico Autorizado.

SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO



CASA CENTRAL

Carlos Calvo 2742 - (1230) Buenos Aires
Línea Rotativa: 4308-1365 Fax.: 4943-0432