

Moretti

MANUAL DE USUARIO

BATIDORA PLANETARIA

ULTRA 10/20/30



Aliado de emprendedores

índice

01	Información de instalación	3
01.1	Desembalaje	3
01.2	Ubicación de la máquina	3
01.3	Instalación eléctrica	3
01.4	Funcionamiento	3
02	Limpieza	4
03	Modos de colocación	4
03.1	Reja de seguridad	4
03.2	Como colocar el bowl en la batidora	5
03.3	Como colocar uno de los accesorios	5
03.4	Como cambiar de velocidad	5
04	Accesorios	6
05	Información de advertencia	7
06	Soluciones a problemas	8
07	Especificaciones técnicas	8
07.1	ULTRA-10	8
07.2	ULTRA-20	9
07.3	ULTRA-30	9

01. Información de instalación

01.1 Desembalaje

- ▶ Le llegará la batidora en un embalaje de madera. Debe desarmarla comenzando por la parte superior, y luego por los laterales de la caja, utilizando la ayuda de una barreta.

01.2 Ubicación de la máquina

Una vez desembalado por completo el producto, elija una ubicación para la batidora, teniendo en cuenta lo siguiente:

- ▶ Debe estar sobre una superficie sólida, plana, antideslizante y no
- ▶ De fácil acceso para mantenimiento y reparación.
- ▶ Espacio libre para operar los controles, montar y desmontar la batidora, el bowl o los accesorios.
- ▶ Suficiente espacio para agregar ingredientes durante la mezcla.
- ▶ Asegúrese de que la ventilación trasera de la batidora no esté bloqueada.
- ▶ El equipo no debe inclinarse más de 10° para poder operarlo de manera segura.





01.3 Instalación eléctrica

- ▶ Lea la información eléctrica en la placa de identificación en el lateral de la máquina. La potencia de entrada debe coincidir con la clasificación en la placa de identificación.

01.4 Funcionamiento

	Antes de usar, verifique si la fuente de alimentación coincide con su máquina y asegúrese de que el cable de tierra sea confiable.
	Antes de probar, retire primero el dispositivo de mezcla para evitar dañar la máquina que se mueve en la dirección de la flecha. Es necesario reparar el equipo si la dirección de movimiento no coincide con la flecha.
OFF	Para cambiar la velocidad: detenga la máquina primero, luego cambie la velocidad para evitar dañar la caja de engranajes.
	Palanca para liberar el bowl.

- ▶ Elija los diferentes dispositivos según el uso que necesite:

A		A: Adecuado para mezclar y revolver mantequilla, huevos y trabajar a alta velocidad, el tiempo de trabajo es inferior a 15 minutos.
B		B: Adecuado para mezclar y revolver rellenos y materiales crudos, y trabajar a velocidad media, el tiempo de trabajo es inferior a 20 minutos.
C		C: Adecuado para mezclar masa, el tiempo de trabajo es inferior a 30 minutos. La cantidad de agua de harina es del 40% al 50%.

02. Limpieza

Atención

Desconecte la máquina de la red eléctrica antes de limpiar.

Parte	Como limpiarlo	Frecuencia
Accesorios.	Lavar a mano con jabón suave y agua; enjuague, seque y desinfecte.	Limpiar después de cada uso.
Protector del bowl.	Lavar a mano con jabón suave y agua; enjuague, seque y desinfecte.	Limpiar después de cada uso.
Bowl.	Usando una esponja o paño, jabón suave y agua, aplique presión para asegurarse de que el tazón esté limpio; enjuague, seque y desinfecte.	Limpiar después de cada uso.
Eje planetario.	Limpie con un paño limpio y húmedo; secar y desinfectar.	Limpiar después de cada uso.
Exterior.	Limpie con un paño limpio y húmedo; secar y desinfectar. NO use una manguera de agua.	A diario.

03. Modos de colocación

03.1 Reja de seguridad

Nota: Para su seguridad, si se abre la reja de seguridad con la batidora en funcionamiento, esta frenará automáticamente.

1. Gire la reja de seguridad del bowl en el sentido de las agujas del reloj (abrir) y en el sentido contrario a las agujas del reloj (cerrar) para permitir que el operador agregue ingredientes fácilmente o pueda retirar el accesorio y el bowl correctamente.
2. Cuando las manijas separadas estén alineadas y firmemente empujadas hacia el lado derecho de la batidora, la reja de seguridad del bowl estará en la posición bloqueada y lista para funcionar.

03.2 Como colocar el bowl en la batidora

Nota: Instale el recipiente antes de conectar la batidora.

1. Baje el bowl tirando de la palanca de elevación del bowl hacia adelante y hacia abajo hasta su posición de reposo.
2. Levante el bowl por el asa del bowl y:
 - a. Coloque lentamente el pasador de bloqueo (ubicado en la parte trasera del recipiente) en el orificio en la parte trasera central del soporte.
 - b. Baje el recipiente sobre los pasadores ubicados a los lados del soporte del recipiente.
3. Después de colocar el bowl en el soporte, tire cada clip del bowl hacia adelante para asegurar el bowl hasta que encaje en su lugar.

03.3 Como colocar uno de los accesorios

Nota: Es más fácil instalar el accesorio antes de agregar los ingredientes al bowl.

1. Gire la tapa del vaso hacia la izquierda para que permanezca en la posición abierta.

PRECAUCIÓN

La fuerza excesiva para abrir y cerrar la cubierta del bowl puede dañar el microinterruptor de la tapa del bowl y el cierre de resorte anulará la garantía.

2. Deslice lentamente el mezclador hacia arriba sobre el eje planetario e inserte el pasador del eje a través de la ranura del agitador.
3. Gire el agitador en el sentido de las agujas del reloj para asegurarlo al eje planetario.

03.4 Como cambiar de velocidad

1. Una vez colocados los ingredientes en el bowl, cierre la reja de seguridad. Con la palanca de velocidad elija cual desea (velocidades de la batidora 1, 2 y 3) y presione el botón verde START para comenzar a mezclar.
2. Para cambiar la velocidad mientras se mezcla, presione el botón STOP, luego cambie la posición de la palanca hacia la velocidad deseada y vuelva a presionar el botón START.
3. Cuando los ingredientes se hayan mezclado completamente, presione el botón rojo STOP para detener la batidora.
4. Baje el bowl tirando de la palanca de elevación del tazón hacia adelante y hacia abajo hasta su posición de reposo.

5. Gire el protector del bowl hacia la izquierda para que quede en la posición abierta.
6. Retire el accesorio del eje planetario levantándolo hacia arriba y luego girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se desbloquee. Baje el accesorio y retírelo del eje planetario.
7. Empuje cada abrazadera del bowl hacia atrás para desbloquear el bowl de la base del bowl.
8. Retire el bowl de la batidora.





Palanca para cambio de velocidad.



Botones de START y STOP

Palanca para subir y bajar el bowl

04. Accesorios

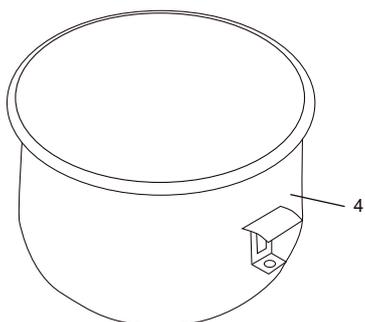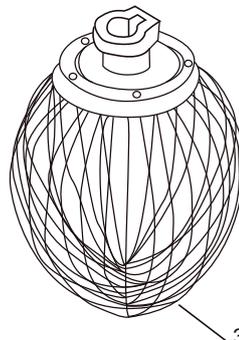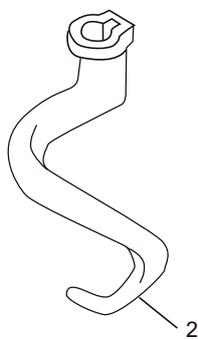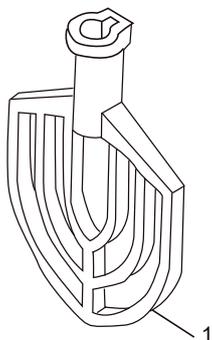

No.	Denominación	Cantidad
1	Dispositivo mezclador I	1
2	Dispositivo mezclador II	1
3	Dispositivo mezclador III	1
4	Tazón	1

¿Cómo cambiar un accesorio?

- ▶ Cualquier accesorio se instala fácilmente simplemente levantándolo sobre el eje de mezcla y luego girándolo en sentido horario en el eje hasta que esté en su lugar. Para quitarlo, levante el accesorio en el eje hasta que se despeje el bloqueo y luego gire en sentido antihorario y baje. Todas las herramientas están ajustadas precisamente al recipiente, con esquinas redondeadas y fáciles de quitar para limpiar.

05. Información de advertencia

Advertencia

No use el grifo de agua para lavar la batidora directamente, utilice un paño limpio y húmedo para la limpieza de la máquina.

Por favor, desconecte el enchufe antes de limpiar el aparato, para su mantenimiento contrate personal especializado.

No toque los interruptores y el enchufe con las manos mojadas.

Si el aparato está roto, deje de usarlo y llame a personal capacitado para que puede arreglarlo.

Hay una tuerca puesta a tierra (señalada " ") en la máquina, por favor recuperarla a la condición original, no cancele la línea a tierra.

No ponga las manos en el bowl o toque los dispositivos de mezcla cuando este en funcionamiento.

No permita que menores de edad se acerquen a la máquina.

Si el cable eléctrico está roto, por favor cambiélo por profesionales.

Atención

Antes de usar, por favor limpie el bowl y los dispositivos de mezcla con cuidado y luego instale el bowl de manera y firme y correcta en la máquina.

Al elegir los dispositivos de mezcla, por favor consulte el manual de instrucciones para elegir la velocidad correcta, o de lo contrario las piezas internas se dañarán y se acortará la vida útil de la máquina.

Después de usar, por favor apague la máquina y coloque el bowl y dispositivos en un lugar seguro y limpio después de lavar.

Mantenga el entorno alrededor de la máquina seco, limpio y seguro.

Siempre mantener las manos, cabello y ropa lejos de las partes de la máquina que están en movimiento.

- ▶ Para mantener la seguridad al usar el dispositivo de mezcla I/II/III, por favor preste atención al insertar sus ranuras que se encuentran en los mangos en el pasador del eje espiral por separado. Además, eleve el bowl a la posición más alta, para que el borde esté por encima de la posición de trabajo del dispositivo de mezcla I/II/III.


06. Soluciones a problemas

Problema	Causa probable	Solución
El eje no funciona al operar la máquina.	Mal contacto del equipo eléctrico.	Verificar el enchufe.
El bowl mezclador está fuera de posición.	La dirección de movimiento no es correcta.	Verifique que el bowl este correctamente colocado.
Fuga de aceite.	La junta tórica está dañada.	Cambiar.
Dificultad para mover el bowl arriba y abajo.	La guía está oxidada.	Limpiar la guía y lubricarla.
El motor se sobrecalienta y disminuye la velocidad.	El voltaje no es suficiente o la velocidad es incorrecta.	Verificar el voltaje o utilizar una velocidad más baja.
Ruido y sobrecalentamiento.	Mala lubricación.	Agregar o cambiar la lubricación.
El mezclador toca el tazón.	El dispositivo de mezcla o el tazón están deformados.	Reparar o cambiar el tazón o el dispositivo de mezcla.

07. Especificaciones técnicas


07.1 ULTRA-10

		Ultra 10
Capacidad (Litros)		10
Voltaje (V)		220-240 ~
Potencia de entrada (W)		600
Velocidad de mezclado (R/min)		480
		244
		148
Capacidad máxima Harina (Kg)		2.5

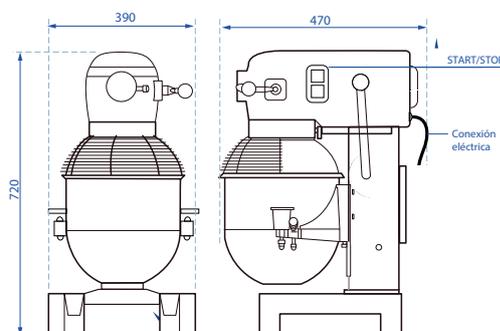


07.2 ULTRA-20

		Ultra 20
Capacidad (Litros)		20
Voltaje (V)		220-240 ~
Potencia de entrada (W)		1100
Velocidad de mezclado (R/min)		472
		324
		179
Capacidad máxima Harina (Kg)		5

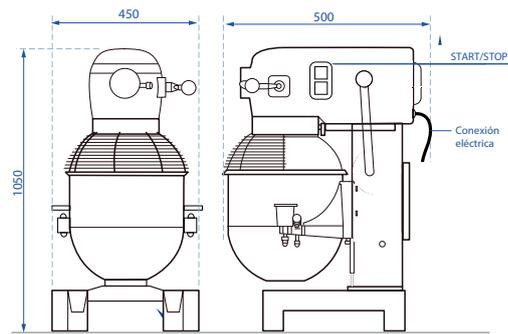

07.3 ULTRA-30

		Ultra 30
Capacidad (Litros)		30
Voltaje (V)		220-240 ~
Potencia de entrada (W)		2380
Velocidad de mezclado (R/min)		560
		270
		165
Capacidad máxima Harina (Kg)		7

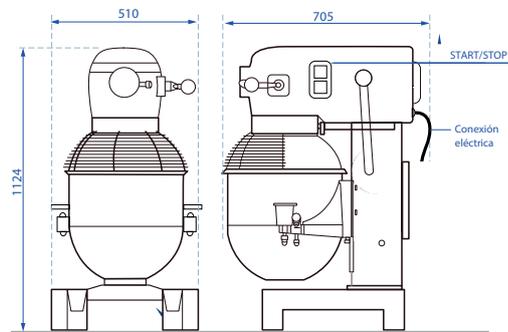

CONTACTATE CON NOSOTROS

Atención al Cliente

(+54 11) 5881-3196

✉ mesadeayuda@moretti.com.ar

Líneas Rotativas

(+54 11) 4103-4500

(+54 11) 5670-4400

Moretti